

# PF-CW1019

5メガピクセル  
屋内IR全方位  
ネットワークカメラ

設置マニュアル



取扱説明書

**JAPAN SECURITY SYSTEM**  
Safety and trust keep to the future

# 説明書を読む前に

本説明書では、5メガピクセル屋内IR全方位ネットワークカメラ PF-CW1019の設置および運用のための基本的な説明を記述しています。本装置を初めてご使用になるユーザーを初め、以前多くの類似装置を使用していたユーザーの方でも、必ずご使用になる前に本説明書をお読みになり注意事項をご確認の上、製品を使用することをお勧め致します。安全上の警告および注意事項は、製品を正しく使うことで危険や財産上の被害を防ぐことにつながるため、必ずお守りください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。



- 規格品以外の製品を使用することで発生した損傷、または説明書の使用方法を従わずに発生した製品の損傷は、当社で責任を負わないのでご注意ください。
- ネットワークカメラを初めてご使用になるか、使い方がよく分からないユーザーは、設置前や使用中に限らず購入先までお問い合わせ頂き、専門技術者のサポートを受けてください。
- 機能拡張および故障修理のために装置を分解する場合は、必ず購入先までお問い合わせ頂き、専門家のサポートを受けてください。
- 本機は業務用として電磁波適合した装置ですので、販売者またはユーザーはこの点にご注意ください。もし、誤って販売または購入した場合には、家庭用のものに交換してください。
- 本製品は電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することができません。本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

## 安全上の注意事項の表示

記号	規格	タイプ
	IEC60417, No.5031	直流

## 本文での表記

アイコン	表記	意味
	注意	本機の機能や動作に関する内容で、必ず熟知しておかなければならない内容です。
	参考	本機を使用する上で役立つ内容です。

本文書の内容は予告なく変更する場合があります。


本機には一部のオープンソースを使用したソフトウェアが含まれています。ライセンス政策のソース公開支援可否によって、該当ソフトウェアのソースコードを希望する場合は提供受けることができます。詳細内容は設定メニューの「システム 一般」の項目でご確認をお願いします。本製品はUniversity of California, Berkeleyが開発したソフトウェア及びOpenSSL Projectが開発したOpenSSLツールキット用のソフトウェアを含めております。また、この製品はEric Young (eay@cryptsoft.com)が作成したソフトウェアを含めております。

# ご使用になる前に

安全および製品の故障を防ぐため、本装置をご使用になる前に下記の内容を必ず熟知した後でお使いください。製品を正しく使うことで使用者の安全を保護し、財産上の損害などを防止するための内容であるため、必ずお読みになった上、正しくお使いください。

- ・ 製品を運搬、または設置する時に衝撃を与えないでください。
- ・ 振動や衝撃がある所に設置しないでください。  
故障の原因となります。
- ・ 製品の動作中には、製品を動かしたり移動しないでください。
- ・ 清掃をする時は電源を切った後、必ず乾いた布で拭いてください。
- ・ 水または湿気などの防水対策が施されていない場所には置かないでください。
- ・ 電源コード部を引っ張って抜いたり、濡れた手で電源プラグに触らないでください。
- ・ 電源コードの上に重い物を置かないでください。  
破損した電源コードを使うと、火災および感電につながる恐れがあります。  
予想できない停電による製品の破損を防止するため、UPS (Uninterruptible Power Supply、無停電電源供給装置)のご利用をお勧めします。  
関連内容は、UPS代理店でお問い合わせください。
- ・ 本装置内部の一部は感電する恐れがあるため、カバーを開けないでください。
- ・ 壁や天井などに設置する際は、安全にしっかりと固定し、適正温度を保持してください。空気が循環しない密閉された空間に設置すると、火災の原因となります。

- ・ 故障および感電の恐れがある温度変化が激しい所や湿気が多い所を避け、接地されていない電源コード及び電源拡張ケーブル、被覆がむけた電源コードを使わないでください。
- ・ 雷の発生が多い地域は雷保護装置のご使用をおすすめします。
- ・ 本装置から異様な匂いがしたり煙が出たら、直ちに電源を切って購入先まで連絡してください。
- ・ 警告:本製品では赤外線が放出されます。IR LEDを直接見ないでください。

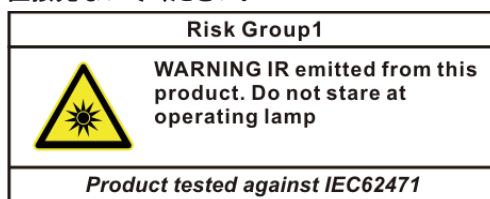

# 目次

---

<b>第1章 — 概要</b> .....	<b>5</b>
製品の特徴 .....	5
付属品の確認 .....	6
名称及び機能 .....	7
ドームカバー .....	7
本体 .....	7
入/出力装置ポート .....	8
ファクトリーリセット .....	9
設置 .....	9
SDメモリーカードの挿入 .....	9
設置する .....	10
<b>第2章 — カメラ接続</b> .....	<b>11</b>
<b>第3章 - 付録</b> .....	<b>12</b>
故障の際の確認事項(Q&A) .....	12
製品の仕様 .....	13

# 第1章 — 概要

## 製品の特徴

このカメラはイーサネット(Ethernet)を通じて映像を圧縮転送するIP方式のネットワークカメラです。

JSS-TOOLを使うことで、ネットワークカメラの設定を変更したり、複数のネットワークカメラを統合管理することができます。また、装置内にWEB Clientが搭載されているため、WEBブラウザでリアルタイム映像を遠隔からリアルタイムで監視したり、録画された映像を検索できます。なお、製品の購入時に供給されるJSS遠隔システムプログラムで、ネットワークカメラの遠隔管理、監視、検索および録画ができます。



本説明書でいう遠隔地システムとは、遠隔監視(JSS遠隔監視システム、WEB Client)プログラム実行中のPCを称します。

- ・ 高解像度、高画質映像のリアルタイム監視および録画に同時対応するマルチストリーミング対応
- ・ H.265、H.264動画圧縮、M-JPEG圧縮に同時対応
- ・ 4段階映像圧縮率および多様な圧縮解像度対応
- ・ 双方向オーディオ通信に対応し、遠隔コミュニケーション可能
- ・ イベント前後のバッファリングおよびネットワーク遅延に備えた映像ストリームバッファリングの提供によりネットワーク録画の信頼性向上
- ・ WEBブラウザ、または遠隔ソフトウェアを通じた遠隔監視対応
- ・ ユーザーのWEBサイトへのストリーミングサービスのためのHTMLコードを自動生成
- ・ 遠隔監視時、最大10人の同時接続対応

- ・ セキュリティのためのIPフィルタリング、HTTPS、SSL、IEEE 802.1X機能およびユーザー権限設定可能
- ・ ネットワークバンド幅の有効な使用のためのネットワークバンド幅の制限およびVAT機能対応
- ・ UPnP (Universal Plug and Play)機能および内蔵mDNS (Multicast DNS)プロトコルを利用した便利なネットワーク接続
- ・ ONVIFプロトコル対応(Core Spec v2.4.0)
- ・ スローシャッター対応により最低被写体照度の性能改善
- ・ 内蔵IRカットフィルターチェンジャーによる昼間/夜間モード機能対応
- ・ ネットワークを通じたファームウェアの簡単アップグレード
- ・ システム安定化のためのファームウェア二重化および自動復旧機能
- ・ ネットワーク上で複数のネットワークカメラの統合管理可能
- ・ 様々なイベント感知機能
- ・ マイクロSDメモリ保存機能を持ち、ネットワーク切断による映像損失に対応
- ・ DC12VおよびPoE(Power over Ethernet)電源対応
- ・ 内蔵マイクをサポート
- ・ インテリジェントコーデック機能をサポート



マルチストリーミングを用いた遠隔監視機能は製品と一緒に提供されるJSS遠隔監視システムプログラムで支援します。JSS遠隔監視システムに関する詳しい内容は各プログラムの説明書をご参照ください。



インターネット(Network)による遠隔接続の際、同時に接続できる回線には制限があります。

## 付属品の確認

製品を購入したら梱包を開け、下記の付属品がすべて含まれているか確認してください。

		
<p>ネットワークカメラ本体</p>	<p>インストールCD (ソフトウェア、取扱説明書)</p>	<p>簡易マニュアル</p>
		
<p>固定用ねじ・アンカープラグ ×各2</p>	<p>設置シート(ガイドパターン)</p>	<p>DCジャック変換アダプタ</p>
		
<p>保証書</p>		



CD-ROMには次の各種取扱説明書(PDFファイル)、ソフトウェア等が収められています。

【取扱説明書】設置マニュアル(PF-CW1019\_IM\_verX.XX.pdf)

【取扱説明書】運用マニュアル(PF-CW1019\_OM\_verX.XX.pdf)

【取扱説明書】簡易マニュアル(PF-CW1019\_QG\_verX.XX.pdf)

【取扱説明書】JSS遠隔監視システム(JSS-RMS\_manual\_verX.XX.pdf)

【取扱説明書】統合ネットワークインストールツール(JSS-TOOL\_manual\_verX.XX.pdf)


【ソフトウェア】JSS遠隔監視システム(JSS-RMS)

【ソフトウェア】統合ネットワークインストールツール(JSS-TOOL)

※取扱説明書はPDFファイルのため、Adobe Acrobat Reader が必要です。

## 名称及び機能

### トップカバー

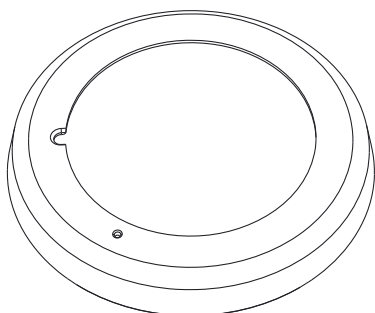


- **照度センサー**  
照度感知のためのセンサーがあります。
- **内蔵マイク**  
上段カバーに内蔵マイクが取り付けられています。
- **SDカードスロット**  
マイクロSDメモリーカード(SanDiskまたはTranscendのSLC (Single Level Cell)またはMLC (Multi Level Cell)推奨)を挿入します。



- システム動作中にはSDカードを取り除かないでください。システム動作中にSDカードを取り除くとシステムが正しく動作しなかったり、SDカードに保存された録画データが損傷することがあります。
- SDメモリーカードは寿命のある消耗品です。使用回数が増えるほどメモリーセクターが損傷し、録画できなったりデータが損失することがあります。SDメモリーカードを定期的に点検し、必要な場合は交換してください。

### 本体

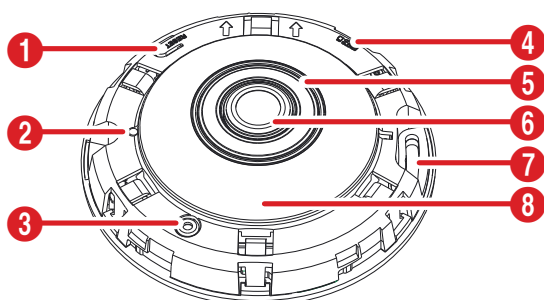

- **レンズカバー**  
レンズカバーを中に押し、焦点を調整することができます。
- **レンズ**  
レンズが装着されています。



- レンズの表面を保護するために貼ってある保護フィルムを剥がしてから製品を設置してください。


①	ファクトリーリセットボタン
②	照度センサー
③	内蔵マイク
④	SDメモリーカードスロット
⑤	レンズカバー
⑥	レンズ
⑦	壁/天井設置穴
⑧	IR LED

- **壁/天井設置穴**  
カメラを壁または天井に設置するためのネジを締めます。
- **IR LED**  
IR LED左側の中央にあるセンターが照度を検知し、夜または低照度の環境でIR LEDが点灯します。

#### • ファクトリーリセットボタン

設定値を工場出荷時の初期設定に戻す場合にのみ使います。詳しくは、[ファクトリーリセット](#)を参照してください。

## 入/出力装置ポート

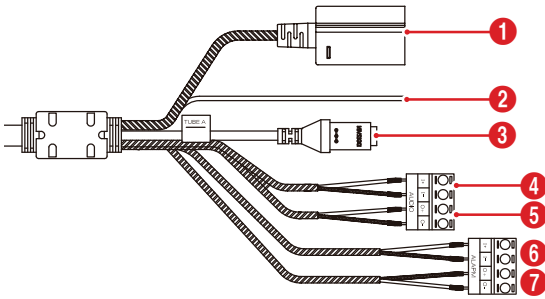

①	ネットワークポート	⑤	オーディオ入力
②	フレーム接地 (GND)	⑥	アラーム入力
③	電源	⑦	アラーム出力
④	オーディオ出力		

### ・ ネットワークポート

RJ-45コネクタを持つCat5eケーブルを接続します。PoEスイッチを使う場合、イーサネットケーブルを通じてネットワークカメラに電源を供給することができます。PoEスイッチについては、PoEスイッチメーカーの説明書を参照してください。本ネットワークカメラはネットワークを通じてPCと接続して設定、管理およびアップグレードすることができ、遠隔から映像を監視することができます。ネットワーク接続設定については、**JSS-TOOL取扱説明書**を参照してください。

### ・ フレーム接地 (GND)

接地します。

### ・ 電源(DC12V)

電源コネクタへ電源の電線を接続します。OS-E726等の電源アダプタを使用する場合、必ず付属のDCジャック変換アダプタを使用してください。

### ・ オーディオ出力


**OUT(出力):** アンプに接続します(ライン-アウト)。本装置はオーディオ出力アンプを含めないため、ユーザーはアンプとスピーカーを準備しなければなりません。


### ・ オーディオ入力

**IN(入力):** オーディオソースを接続します(ライン-イン)。フロントに内蔵マイクが支援できます。


### ・ アラーム入/出力

- **OUT(出力):** BJT(バイポーラトランジスタ)のオープンコレクタ(Open Collector)出力で、電圧及び電流仕様(最大負荷: 30mA、最大電圧: 5VDC)を超えて使用しないでください。仕様を超過するアラーム装置を接続する場合は下図を参考してください。

 誘導負荷(リレーなど)を接続する場合、ダイオードを並列に連結しないと製品が壊れることがあります。

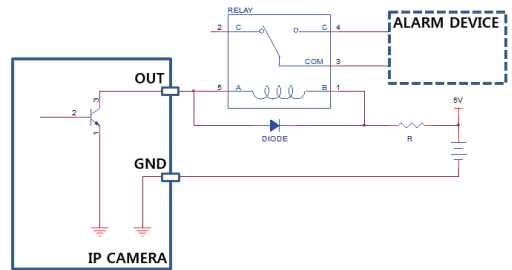


- **IN(入力):** アラーム・イン装置を接続します(動作方法: NC(Normally Closed)またはNO (NormallyOpen)タイプ選択可)→機械的、または電気的スイッチをアラーム入力とGND(接地)コネクタに接続します。アラーム入力範囲は0~5Vです。電気的スイッチによるアラーム入力が感知されるためには、NCの場合4.3V以上の電圧が、NOの場合0.3V以下の電圧が少なくとも0.5秒の間保持される必要があります。

-  設置地域内の法規が映像及びオーディオ監視を許諾するかどうかを調査することは使用者の責任です。
- 12VDC電源からPoE電源に切り替える場合、電源アダプタが取り外されてからシステムが再起動します。
- 電源のフレーム接地端子を必ず接地してからご使用ください。
- 電源コードは足に引っかからないように配線し、コードが家具などによって傷つかないようにご注意ください。電源コードをじゅうたんやカーペットの下に設置せず、一つのコンセントにあまり多くの装置を差して過負荷が生じないようにご注意ください。

## ファクトリーリセット

ファクトリーリセットスイッチは、カメラを工場出荷時の初期設定に戻す場合にのみ使われます。

 ファクトリーリセットを行う場合、ユーザーが指定したカメラのすべての設定値が失われます。

- 1 電源をOFFにしたあと、まっすぐ伸ばしたクリップをファクトリーリセットスイッチのピンホールに差し込んでスイッチを押してください。
- 2 スイッチを押した状態で、電源アダプターを再び接続します。
- 3 装置の電源がONしたら、凡そ5秒後に押していたスイッチから手放します。
- 4 本装置が初期化されファクトリーリセットを完了すると、システムが再起動します。これでカメラのすべての設定は工場出荷時の初期設定状態になります。


本装置がONになった状態で、ファクトリーリセットスイッチを短く押してから放すことでファクトリーリセットを行ったり、遠隔からJSS-TOOLプログラムを実行してファクトリーリセットを行うこともできます。ファクトリーリセットが完了すると、システムが再起動します。遠隔ファクトリーリセットに関する詳しい内容は、JSS-TOOL取扱説明書を参照してください。

## 設置


本製品を設置する時は、別途の工具は必要ありません。全体のシステムを構成する他の装置については、各装置の取扱説明書を参照してください。

## SDメモリーカードの挿入


- 1 トップカバーを反時計回りに回してください。

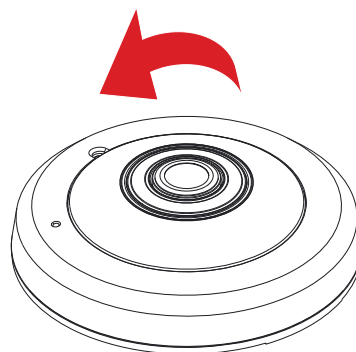

- 2 トップカバーを分離します。

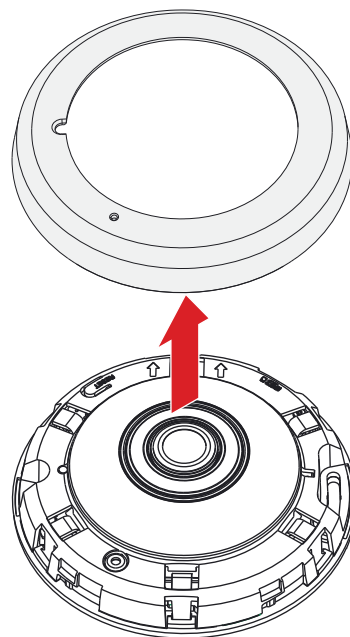


- 3 スロットにSDメモ리카ードを挿入する時、「micro SD」が印刷されている面を上向きにします。

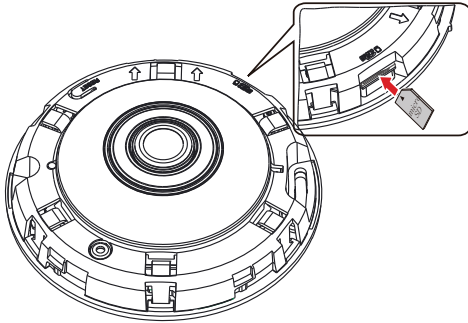

- ✓ スロットからSDメモ리카ードを抜く時は、SDメモ리카ードの端の部分を軽く押します。

- ✓ カメラを壁に設置する場合、カメラ本体の方向が下の図のようになるように設置してください。正しく設置されていないと、映像が反転して見えることがあります。

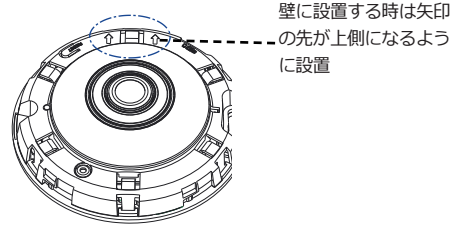


壁に設置する時は矢印の先が上側になるように設置

## 設置する

- ⚠
- 壁または天井の補強工事が必要かどうか確認してください。壁または天井がカメラを支えられるだけしっかりしていないと、カメラが落ちることがあります。
  - カメラを直射日光が当たる場所に設置すると製品に悪影響が出る恐れがありますので涼しいところに設置してください。


- ✓ 同梱されているガイドパターンを利用して、ネジの間隔を確認できます。

- 1 SDメモ리카ードを挿入した本体を、同梱されている設置用アンカーとネジを利用して本体を壁または天井に固定させます。

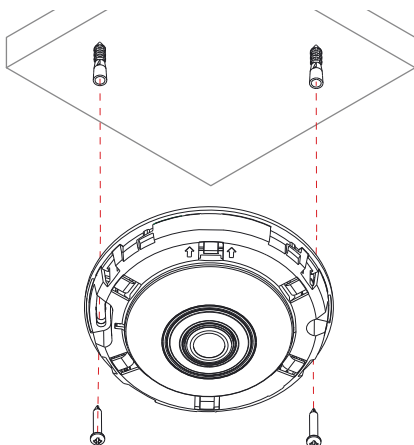


- 2 外部装置及びネットワークを接続します。


- 3 トップカバーを本体と結合します。トップカバーを時計回りの方向に回して固定させます。

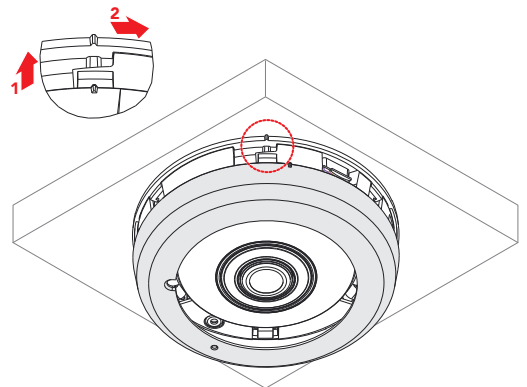

- 4 レンズを包んでいるレンズカバーを中に押した後、レンズを回転させて焦点を調整します。

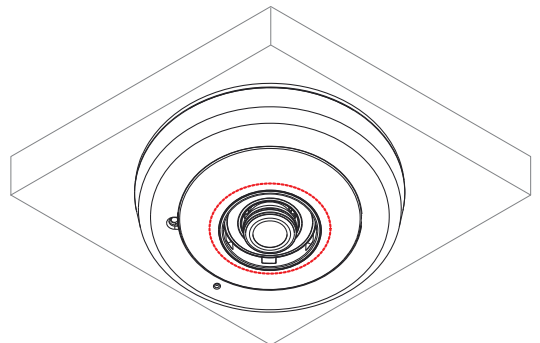

## 第2章 — カメラ接続

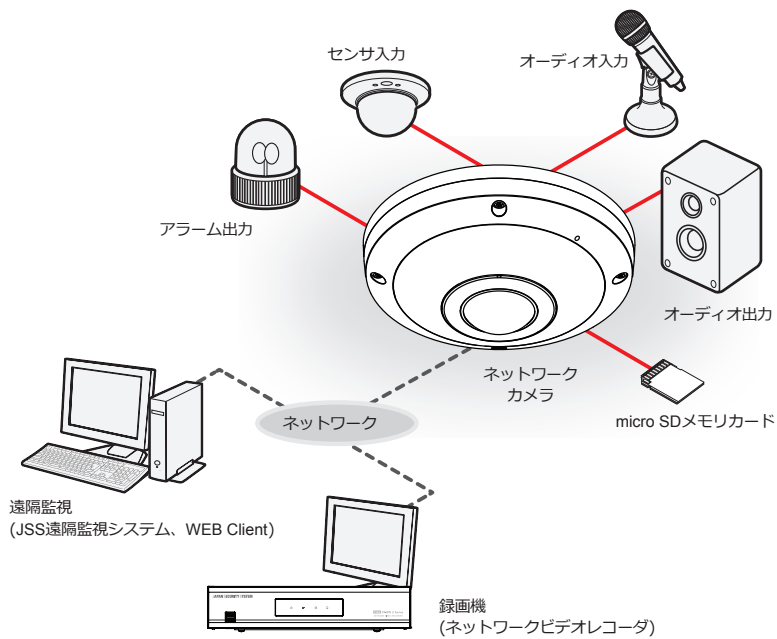

PCにインストールしたソフトウェアによってネットワークに接続されたカメラを制御します。  
画像を録画する場合は、ネットワークビデオレコーダが適しています。

## 第3章 - 付録

### 故障の際の確認事項(Q&A)

症状	確認事項
本体が起動しません。	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 電源コードの接続状態を確認します。</li><li>・ コンセントの電源を確認します。</li></ul>
PoEスイッチが認識されません。	カメラに接続された入/出力デバイスとPoEスイッチのアースの状態を確認します。アースされていない場合、アースして使用してください。
監視映像が表示されません。	<ul style="list-style-type: none"><li>・ カメラの電源を確認します。</li><li>・ カメラとレンズに接続されているケーブルが抜けているか確認します。</li><li>・ PCおよびネットワークカメラのネットワーク接続状態を確認します。</li></ul>
映像がぼやけて見えます。	<ul style="list-style-type: none"><li>・ レンズに埃が付いていないか確認してから、きれいな布やブラシで拭き取ります。</li><li>・ ピントが正しく合っているか確認します。レンズのピントが合っていない場合は昼間にピントを調整します。</li><li>・ 画面に明るい光がたくさん入りすぎる場合、カメラの位置と角度を適切に調節します。</li></ul>
映像の色が違って見えます。	カメラの設定時ホワイトバランス設定を確認します。自動に設定した場合、ホワイトバランスを調節するのに若干の時間がかかります。
映像が点滅します。	カメラが太陽や蛍光灯に向かい合うように設置されている場合、カメラの方向を調節します。
Admin IDとパスワードを忘れてしまい、ネットワークカメラに接続できません。	ファクトリーリセットを実行しなければなりません。ファクトリーリセットを遂行すると、ネットワーク設定を含めるすべての設定値が工場出荷時の初期値に戻り、現在の設定値がすべて失われます。万が一のため、ファクトリーリセットを実行した後IDおよびパスワードを別途に記録してください。
WEB Clientが実行されません。	WEB Clientプログラムのログイン画面が実行されない場合、マイクロソフトインターネットエクスプローラのバージョンを確認してください。バージョンが6.0より低い場合はWEB Clientが正常に実行されないことがあります。

## 製品の仕様


✓ 本製品の仕様は、製品の改良のため、事前予告なしに変更されることがあります。

### 仕様

イメージセンサ	1/2インチ 5MP CMOSセンサ
画像解像度	最大2560×2048
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=1.5mm, F1.8, 固定焦点レンズ
画角	水平:約180度 垂直:約180度 対角線:180度
最低被写体照度	カラー:0.5 lx@F1.8 白黒:0 lx(赤外線LED点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB(True WDR)
電子シャッター	自動/手動(1/30~1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター(1~1/5、1/7.5、1/15)
デイ/ナイト機能	IRカットフィルター(自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約15m
機能	ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、逆光補正、プライバシーマスク、Video Motion Detection、Active Tampering Alarm、Trip Zone
画像圧縮方式	H.265、H.264(MP)、M-JPEG
ビットレート制御	H.264 - CBR / VBR、H.265 - CBR / VBR
最大フレームレート	30fps:2560×2048(WDR)
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
対応解像度	2560×2048、1920×1536、2560×1024、1280×1024、1280×512、640×512
ストリーミング数	6つ
ONVIF対応	Profile S(ver16.12) ※ONVIF接続する場合の画像圧縮方式はH.264となります。
イーサネット	RJ45(10 / 100 BASE-T)
音声入出力	入力:×1 出力:×1 内蔵マイク:×1
アラーム入力	1TTL、NC/NO Programmable、4.3V(NC)または0.3V(NO) threshold、DC5V
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷:30mA、最大電圧DC5V
外形寸法 / 質量	約122(径)×35.8(高)mm / 約280g
使用温度範囲	-10~+50℃(湿度:0%~90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V・0.62A 最大7.5W / PoE(IEEE 802.3af、Class 3) 7.5W
IP等級 / IK等級	- / -
対応メモリーカード(別売)	microSD/SDHC/SDXCメモリーカード Class6以上 最大256GB
同梱物	カメラ本体×1、インストールCD(ソフトウェア、取扱説明書)×1、簡易マニュアル×1、固定用ねじ・アンカープラグ×各2、設置シート(ガイドパターン)×1、DCジャック変換アダプタ×1、保証書×1

### 外形寸法図

単位: mm

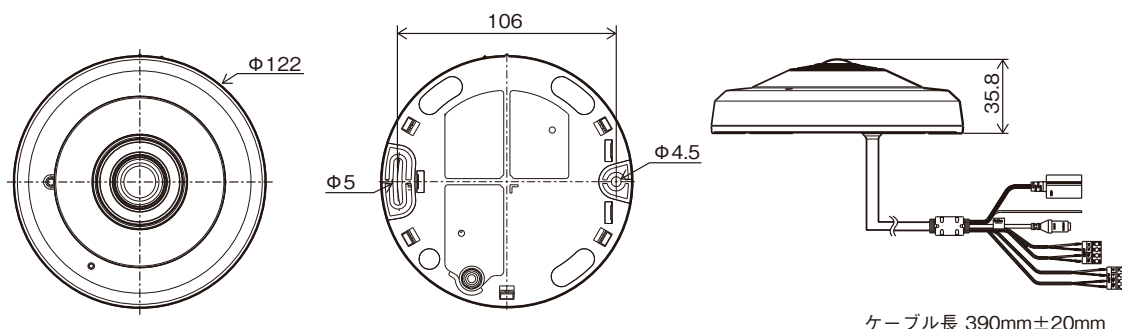

## アフターサービスについて

この製品は「保証書」を別途添付しております。所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

### ■ 保証について

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。

●保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●本製品が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

### 修理を依頼されるときは

下記事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけくわしく）
- ② 品名と品番（5メガピクセル 屋内IR全方位ネットワークカメラ【PF-CW1019】）
- ③ お買い上げ年月日（保証書に記入）
- ④ 製造番号（保証書に記入）
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

### ■ 定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検の実施をおすすめします。詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

### ■ 万一故障が発生した場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

本製品は当社保証規定に基づいて保証させていただいております。

**JAPAN SECURITY SYSTEM**  
Safety and trust keep to the future

ご購入元メモ欄

## 株式会社 日本防犯システム

〒105-6109 東京都港区浜松町2-4-1  
世界貿易センタービルディング9階

**www.js-sys.com/**

本製品の仕様は製品の質を高めるために事前の予告なく変更される場合があります。