


PF-EA041 コーナーマウント 設置マニュアル

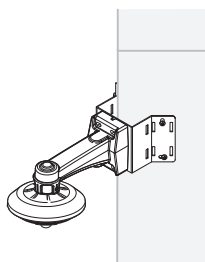

このマニュアルは、PF-EA041 コーナーマウントの取付け手順を記載しています。




- このコーナーマウントは、特定モデルのカメラに使用するためのものです。指定以外のカメラには使用しないでください。
- この設置は現地規定を遵守する資格認定されたサービスマンが行う必要があります。
- カメラを支えるコーナーの強度が十分に丈夫ではない場合、カメラが落下するおそれがあるので、コーナーの強度が十分か確認をしてください。
- 本製品を他の用途に使用しないでください。

取付け手順

壁の角(コーナー)にコーナーマウントを取り付ける


丈夫な壁の角(コーナー)に、アンカープラグと付属のタップビスを使用してコーナーマウントをしっかりと固定します。

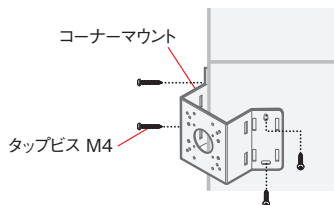

コーナーマウントに全方位カメラを取付ける

コーナーマウントに壁面取付けブラケット(PF-EA039)をネジ止めします。


※壁面取付けブラケット(PF-EA039)は別売です。マウントアダプタ(PF-EA037)を取付ける手順は壁面取付けブラケット(PF-EA039)の設置マニュアルをご確認ください。

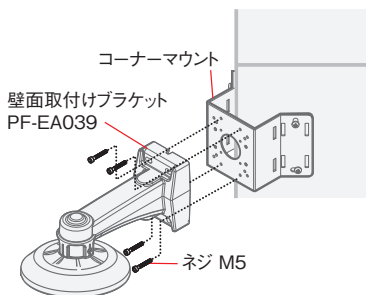

コーナーマウントにバレットカメラ(※)を取付ける

※対象カメラは、PF-AHD3212V、PF-AHD3211Fです。

- ①コーナーマウントにカメラ本体をしっかりネジ止めます。
- ②電源を入れます。

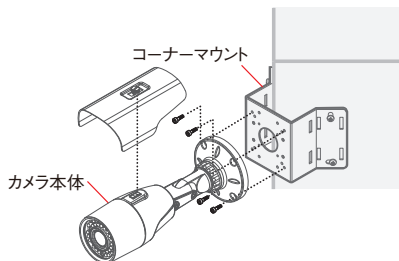

付属品の確認

製品を購入したら梱包を解体し、下記の付属品がすべて含まれているか確認してください。

項目

コーナーマウント本体	マニュアル(本紙)	ネジ M5
タップビス M4		

外形寸法図

単位:mm

