


基本操作

1. メイン画面の「設定」をクリック

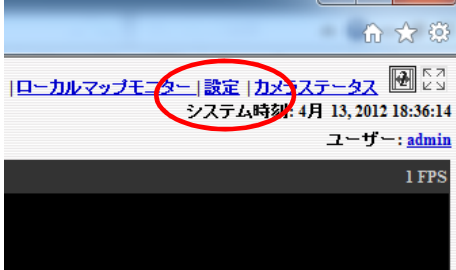

2. システムオプション ⇒ PTZ設定

