

録画機の機能の中でよく利用されるものを簡易取扱説明書にまとめております。

詳細については取扱説明書をお読み下さい。


※この簡易取扱説明書は本体ボタン操作を中心に作成しております。リモコンとマウスでの操作とは異なる箇所がありますのでご注意ください。

検索

PF-RK204M / PF-RK208M では、下記の2つのモードで検索を行うことができます。

- (A)ビジュアルサーチ カレンダーより見たい日時を直接指定して、再生を行います。
 (B)イベントサーチ イベントを指定して再生を行います。

A.ビジュアルサーチ

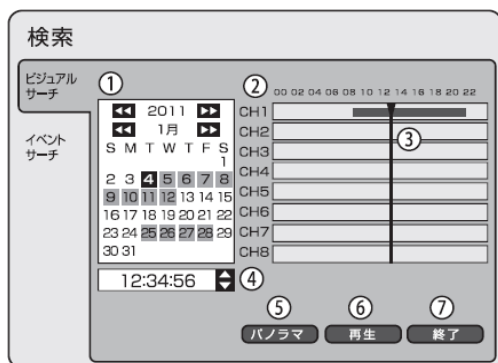

【検索(サーチ)】を選択した状態で本体の「ENTER」ボタン、またはリモコンの「」ボタンを押し、検索設定をおこないます。

①カレンダー

再生する年月日を指定します。

②録画データのグラフ

各chの録画データの有無を表示。

③時間指定スライドバー

再生開始時間をスライドバーを動かして再生位置を設定します。

④時間

時間・分・秒を指定して再生開始位置を設定します。

⑤パノラマ

指定した日の 0時/3時/6時/9時/12時/15時/18時/21時 を分割して再生します。

画面右下にある  でカメラchを変更できます。

本体の「RETURN」ボタン、またはリモコンの  ボタンを押すと終了します。

⑥再生

指定した日時から再生を開始します。

本体の「RETURN」ボタン、またはリモコンの  ボタンを押すと終了します。


⑦終了

簡易メニューに戻ります。

B. イベントサーチ



【検索(サーチ)】を選択した状態で本体の「ENTER」ボタン、またはリモコンの「」ボタンを押し、検索設定をおこないます。

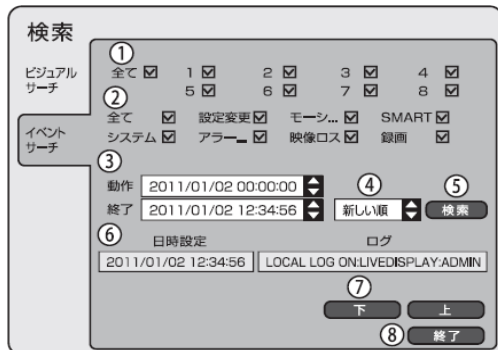

イベントの種類

- 全て : 全てのイベントを検索対象にします。
- 設定変更 : 設定が変更された部分を検索対象にします。
- モーション : モーション検知を検索対象にします。
- SMART : HDDのSMART情報を検索対象にします。
- システム : システムに発生した問題を検索対象にします。
- アラーム : アラーム検知を検索対象にします。
- 映像ロス : ビデオロスを検索対象にします。
- 録画 : 録画した部分を検索対象にします。

①カメラ

検索するカメラ(ch)を選択します。

②イベント

検索するイベントを選択します。

③日時

検索対象となる日・時間・分・秒を設定します。

④並び順

検索結果の並び順を【新しい順】【古い順】から選択します。

⑤検索

設定した項目で、検索を開始します。

⑥検索結果リスト

検索結果を選択し、本体の【ENTER】ボタン、またはリモコンの  ボタンを押すと再生が開始します。

⑦ページ送り

【下】を押すと検索リストの次ページを表示します。
【上】を押すと前ページに戻ります。

⑧終了

簡易メニューに戻ります。