

録画機の機能の中でよく利用されるものを簡易取扱説明書にまとめております。

詳細については取扱説明書をお読み下さい。





※この簡易取扱説明書は本体ボタン操作を中心に作成しております。リモコンとマウスでの操作とは異なる箇所がありますのでご注意ください。

録画

PF-RN204シリーズでは、下記の4つのモードで録画を行うことができます。

- (A) 手動録画
- (B) 常時録画 (スケジュール録画)
- (C) モーション録画 (スケジュールモーション録画)
- (D) アラーム録画 (スケジュールアラーム録画)

録画時の画面表示について

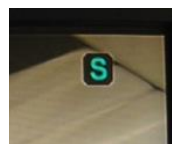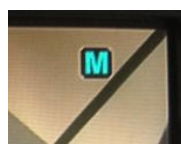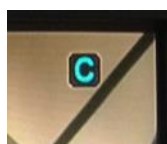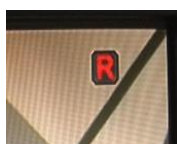

R ... 手動録画

C ... 常時録画 (スケジュール録画)

M ... モーション録画 (スケジュールモーション録画)

S ... センサー録画 (スケジュールセンサー録画)

A.手動録画

- ・前面パネルでの操作方法 ... RECボタンを1回押すと、手動録画開始となります。
(録画状態でRECボタンを押すと録画停止となります。)

録画ボタン




- ・リモコンでの操作方法 ... RECボタンを1回押すと、手動録画開始となります。
(録画状態でRECボタンを押すと録画停止となります。)

録画ボタン




- ・マウスでの操作方法 ... LIVE映像時に右クリックを押すと、下記メニューが表示されます。メニュー内の手動録画ONを左クリックすると手動録画が開始となります。(録画状態で上記操作をおこなうと、手動録画OFFと表示され左クリックすると録画停止になります。)

録画開始

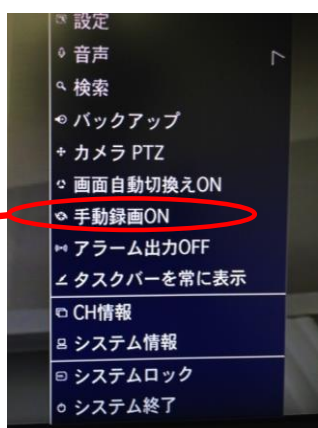


録画停止

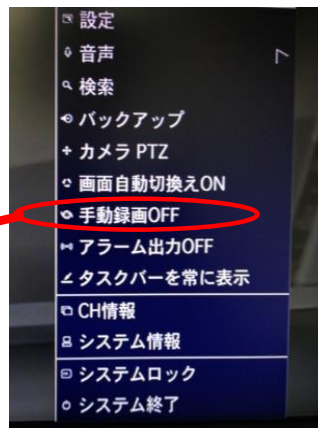


B. 常時録画


①メインメニューより『録画』を選択して下さい。

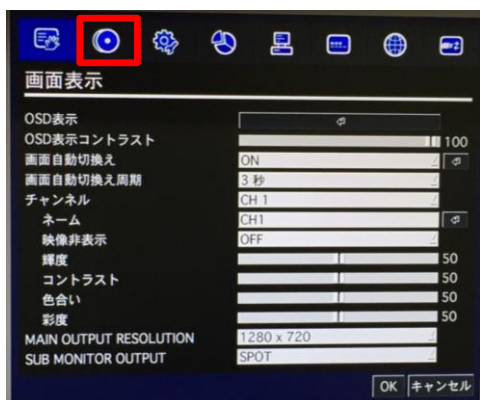

②常時録画設定をするカメラCHを選択して下さい。

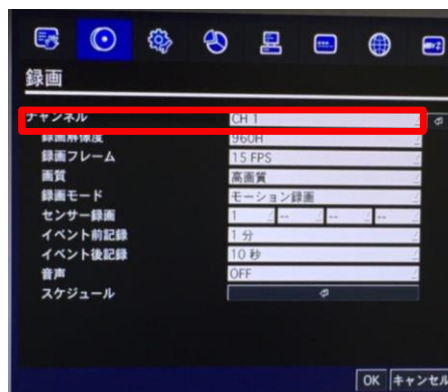


③録画モードより常時録画を選択し、OKボタンより設定を保存して下さい。常時録画開始となります。

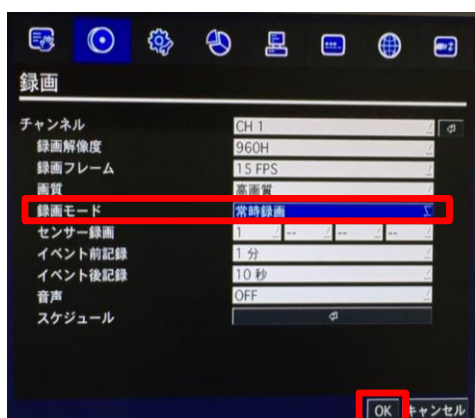


C. モーション録画


①メインメニューより『録画』を選択して下さい。

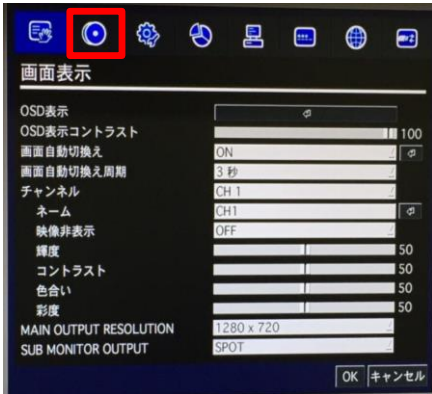

②モーション録画設定をするCHを選択して下さい。

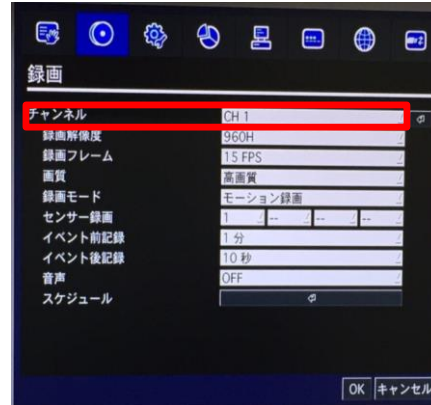

③録画モードよりモーション録画を選択し、OKボタンより設定を保存して下さい。モーション録画開始となります。

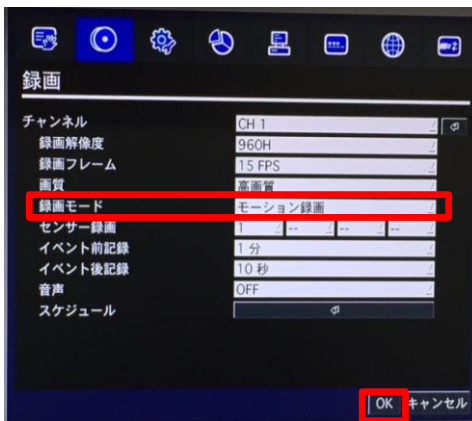


※イベント前記録にてモーション発生時、何分・何秒前から録画を開始するか選択できます。
(選択肢: OFF/15秒/30秒/1分/3分/20分)

※イベント後記録にてモーション発生後からの録画時間の指定ができます。(設定範囲: 10秒~30秒、60秒)

D. センサー録画


センサー入力方法(配線)

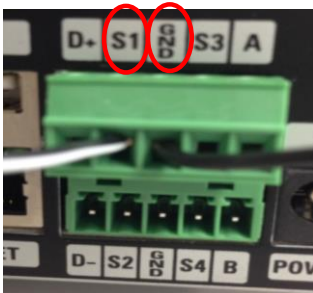


・センサー機器のプラス線を『S1』にマイナス線を『GND』に接続します。

※複数台センサー機器を接続する場合は、プラス線をS2~S4部分に接続して下さい。


①メインメニューより『録画』を選択して下さい。

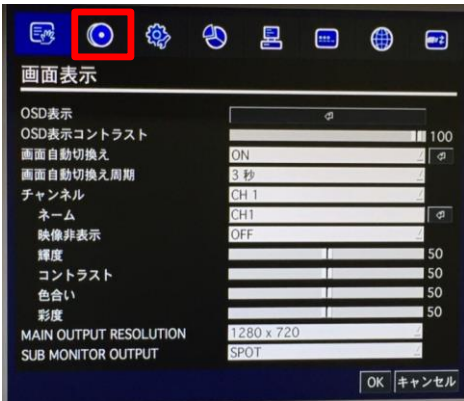


②センサー録画設定をするCHを選択して下さい。

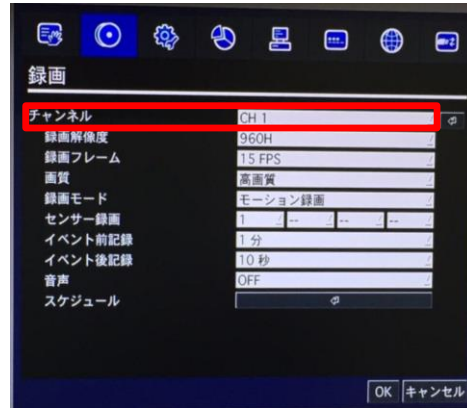


③録画モードよりセンサー録画を選択して下さい。

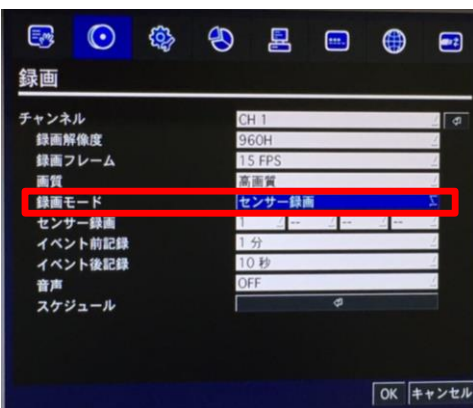


④センサー機器を接続したセンサー入力番号を選択して下さい。(例:センサー機器のプラス線をS1に接続した場合、1を選択する。)

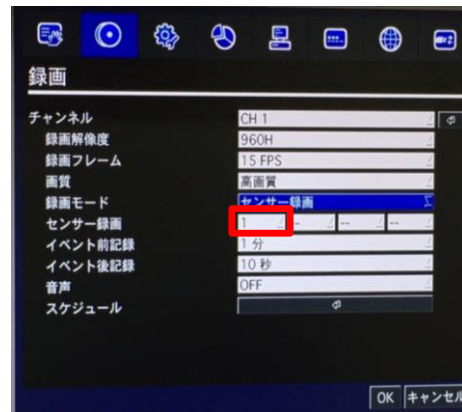

⑤デバイス項目を選択して下さい。

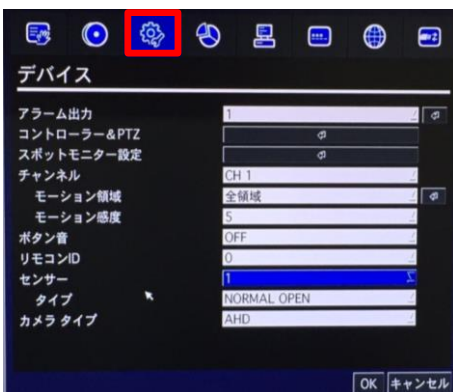


⑥センサー項目よりセンサー入力番号を選択して下さい。接続したセンサー機器の仕様により『NORMAL OPEN』もしくは、『NORMAL CLOSE』を選択し、設定を保存しセンサー録画設定完了です

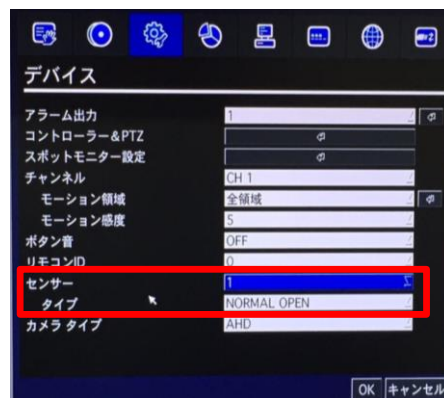


E.スケジュール設定


①メインメニューより『録画』を選択して下さい。

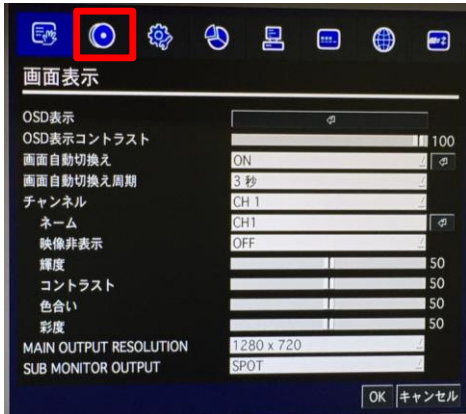


②スケジュール設定をおこなうCHを選択して下さい。

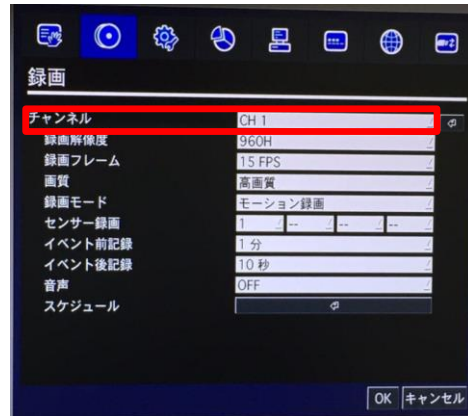


③録画モードよりスケジュールを選択し、スケジュール欄を選択して下さい。

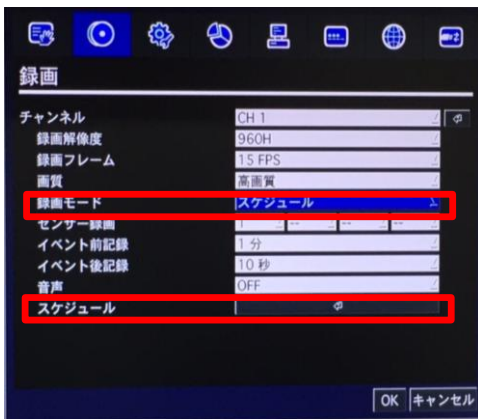

④スケジュール設定をおこなう録画モードを常時録画・モーション録画・センサー録画より選択して下さい。

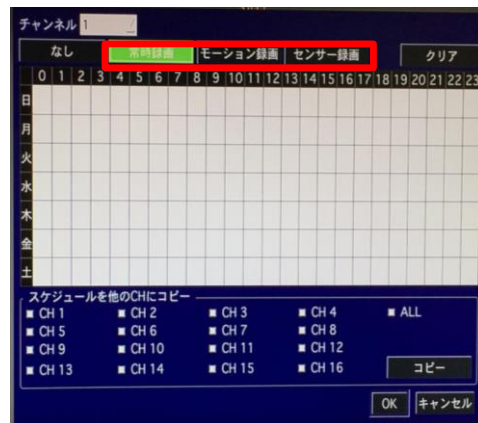

⑤録画モードを選択して頂いた後に、録画する曜日と時間を選択するとマス色がかわります。OKを選択してスケジュール設定完了です。

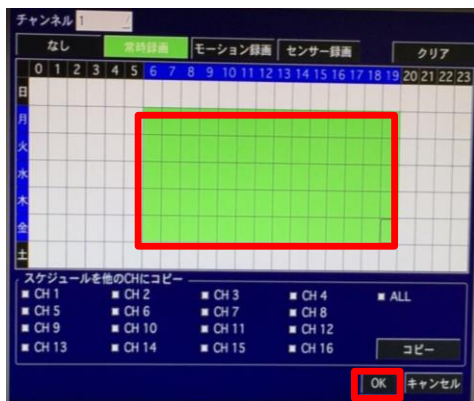


※各録画モードによって設定した時間帯のマス色が下記ようになります。


常時録画・・・緑
モーション録画・・・黄
センサー録画・・・赤

F.録画解像度、録画コマ数、画質設定


①メインメニューより『録画』を選択して下さい。

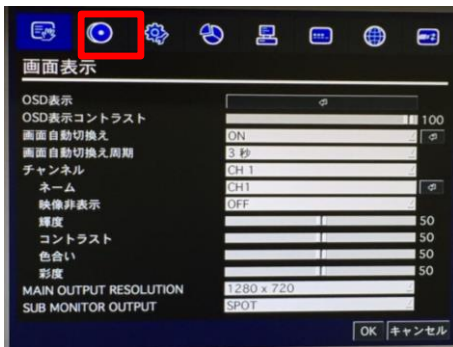

②録画解像度、録画コマ数、画質設定をするCHを選択して下さい。

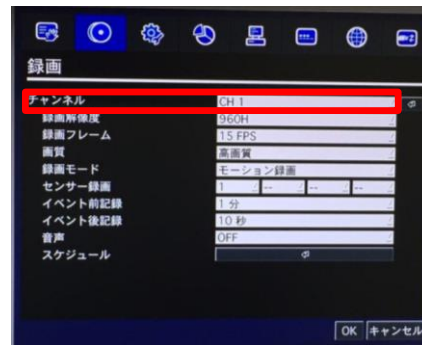

③録画解像度、録画フレーム、画質項目より選択し、OKボタンより設定を保存し設定完了です。

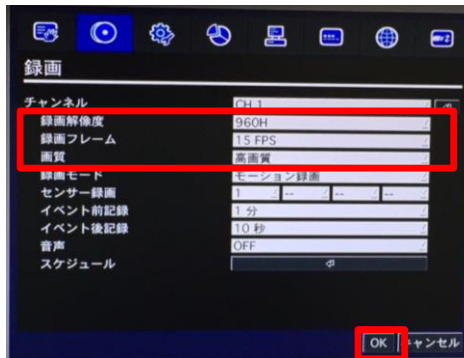

※HD-SDIカメラ接続時の選択解像度
1920×1080、1920×540
1280×720、640×360

※アナログカメラ接続時の選択解像度
960H、D1、D2