

録画機の機能の中でよく利用されるものを簡易取扱説明書にまとめております。

詳細については取扱説明書をお読み下さい。

※この簡易取扱説明書は本体ボタン操作を中心に作成しております。リモコンとマウスでの操作とは異なる箇所がありますのでご注意ください。

バックアップ

PF-RP204では、下記の2つのモードでバックアップを行うことができます。


- (A) 手動バックアップ
- (B) ログリストバックアップ

フォーマット


①お使いのPCにバックアップで使用するUSBを挿し込みます。




②マイコンピュータのリムーバブルディスクを右クリックします。

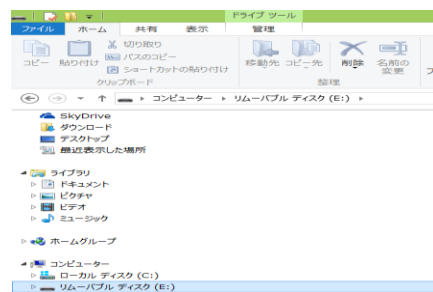

③フォーマットを選択します。

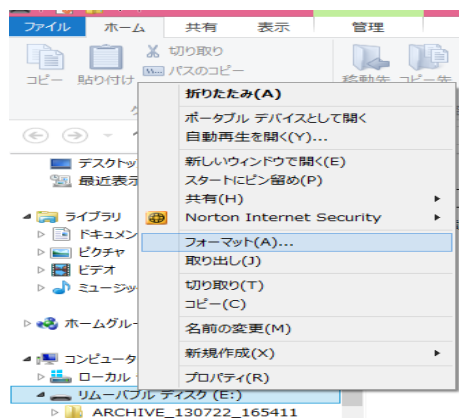

④ファイルシステムに『FAT32』を指定して開始を行うとフォーマットが完了されます。

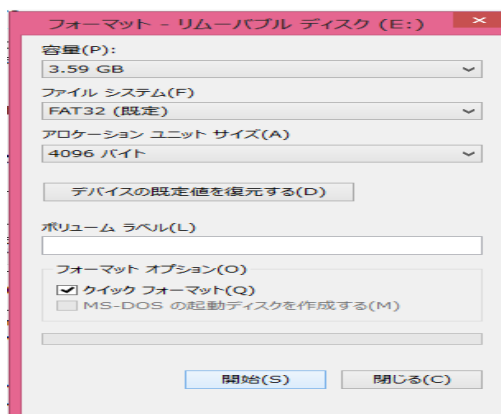

A.手動バックアップ

①前面パネルの『バックアップボタン』を押します。




②USBメモリーをUSBポートへ挿し込みます。(背面にもUSBを挿し込み出来ます。)



②『デバイス』の所にUSBメモリーが検知されていますと表示されます。




③バックアップしたい『ファイル』、『期間』のデータを選び『動作』の開始ボタンを押しバックアップを開始します。

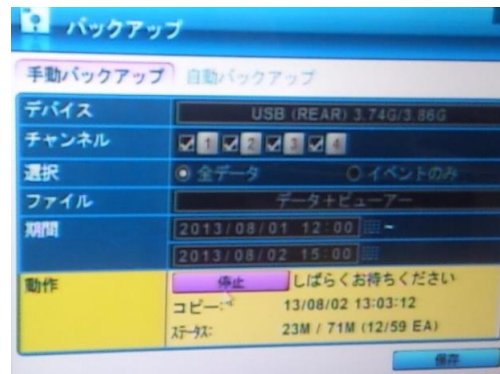

※ 表示されていなければ、上記のフォーマットの項目にて行ってください。

B. ログリストバックアップ

①USBメモリーをUSBポートへ挿し込みます。(背面にもUSBを挿し込むことができます。)

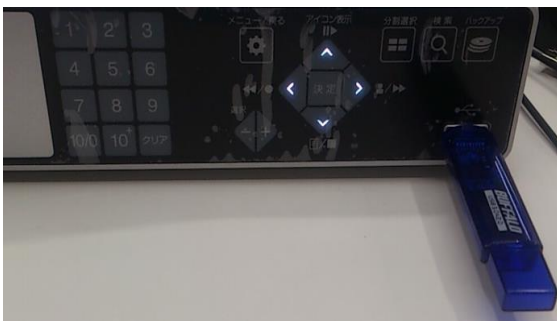

②前面パネルの『ログボタン』を押します。



ログボタン

③ログリストに前面パネルの『バックアップボタン』を押すと、『ログバックアップ』を表示します。



④『ログリストバックアップ』のタイプ、RANGEを入力し動作の開始ボタンを押すと、バックアップできます。

