



管理者システム例


管理者を使用し監視するシステム（最大回線数：10回線）

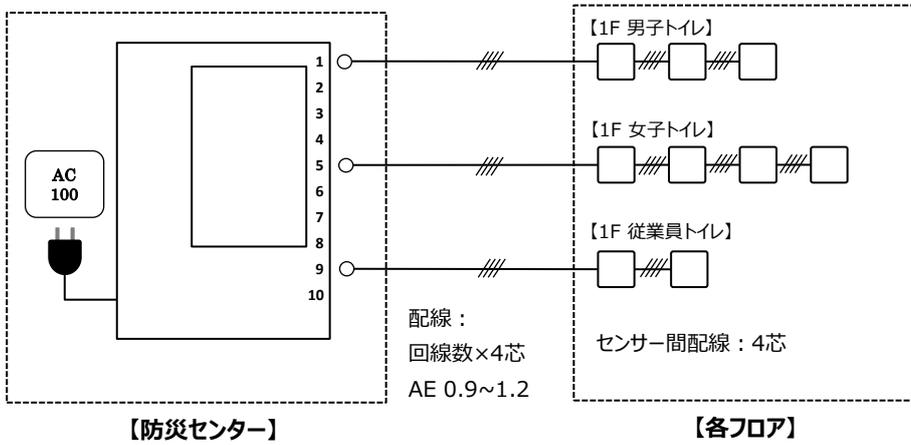

受信機 PCP-10 端子台

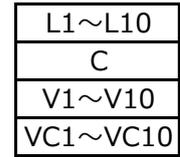


Matoi 端子台

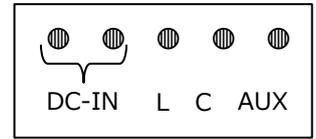

機器接続方法


① 放火監視受信装置 (PCP-10) の場合

例：CH1に接続 * CH2・3他の場合にも同様に接続

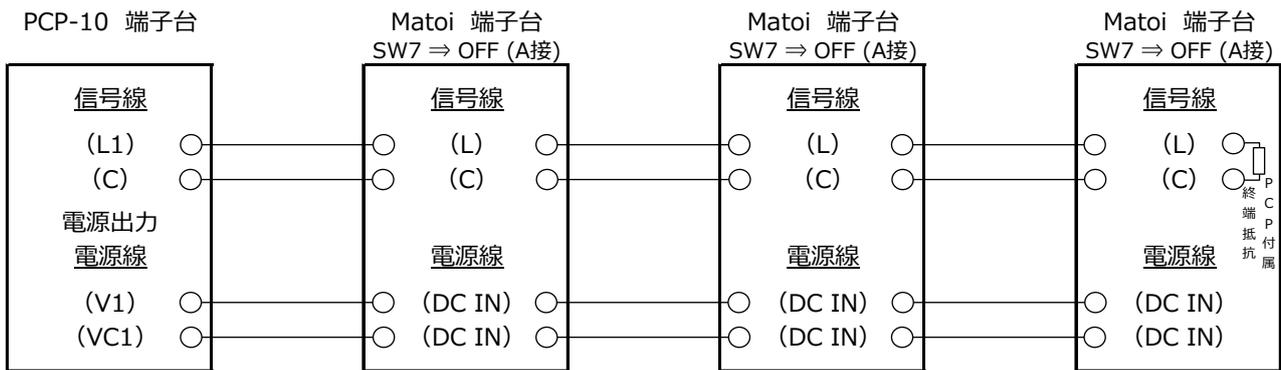


* 各回線の最終端末センサーに終端抵抗 (PCP-10付属) を接続

② 他社受信装置の場合 (A接点)

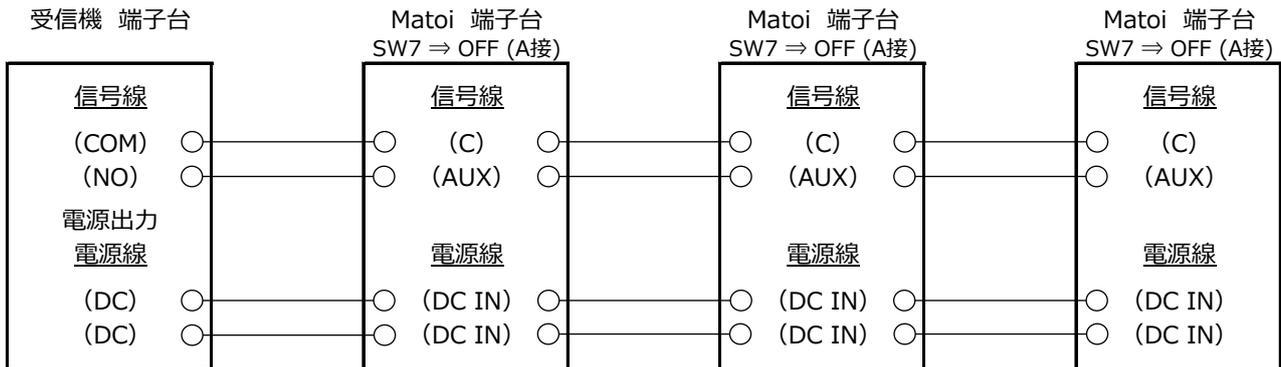

* 電源 (DC10.8~26.4V) は無極性

③ 他社受信装置の場合 (B接点)

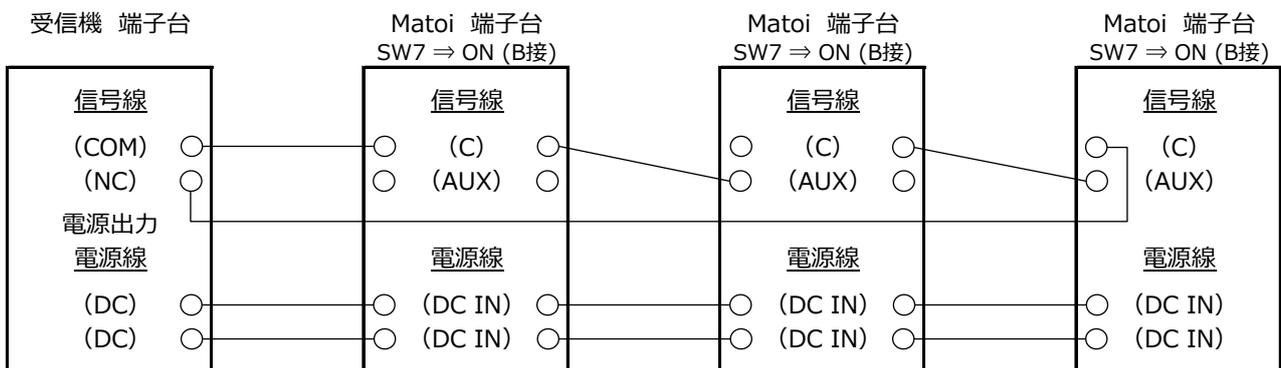

* 電源 (DC10.8~26.4V) は無極性