

# PF-RA304シリーズ 簡易取扱説明書

## バックアップ再生

PF-RA304では4つのモードでバックアップを行う事が出来ます。


- (A) 静止画
- (B) N S F 形式
- (C) A V I 形式
- (D) E X E 形式

### A. 静止画の確認方法


①バックアップを取ったUSBをPCに接続します。




②『USBドライブ』より、バックアップを確認したいデータの日付のフォルダを選択します。

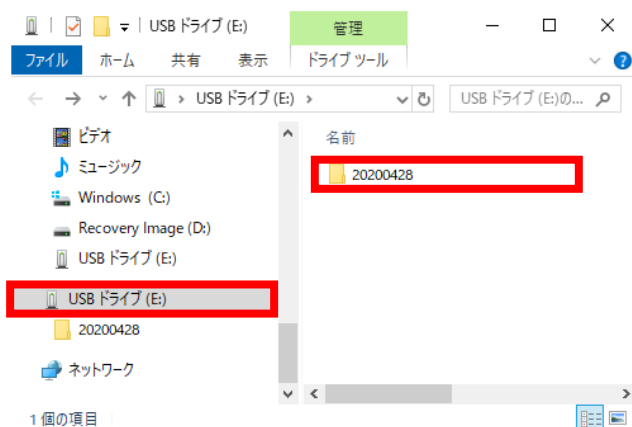

③確認したい時刻(Play\_時分秒)の画像ファイルを開きます。  
(画像の形式は.bmpです。)

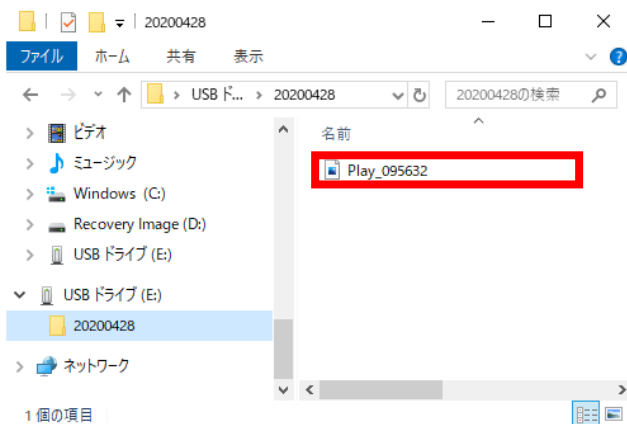

④バックアップを行った際の画面がそのまま静止画として保存されます。

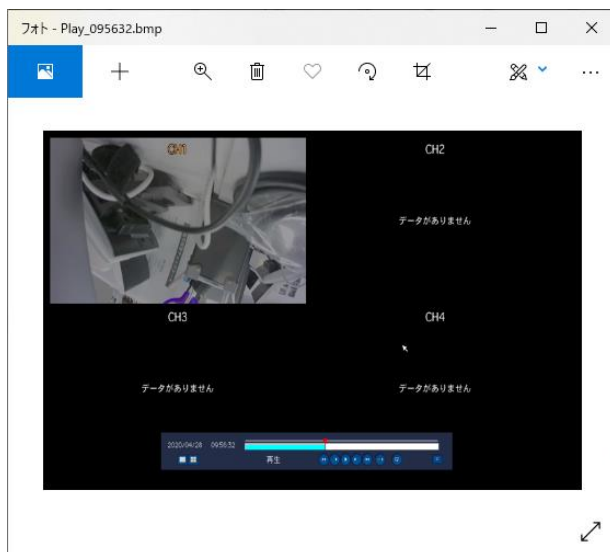


## B. NSF形式の確認方法


- ①バックアップを取ったUSBをPCに接続します。




- ②『USBドライブ』より、“DvrPlayer” フォルダを選択します。

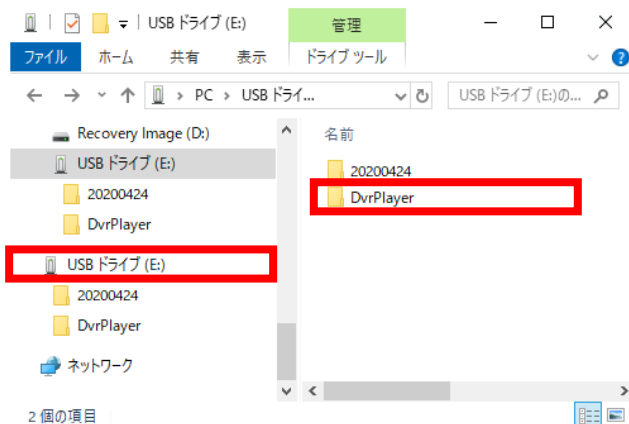


- ③再生ソフトの“HDPlayer”がありますので、起動します。

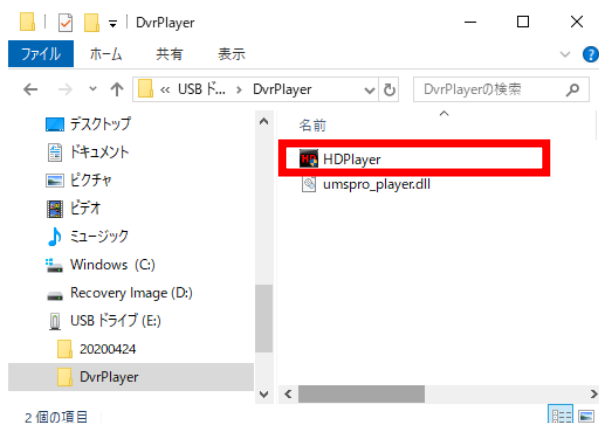


- ④右下のアイコンから、バックアップデータを開きます。

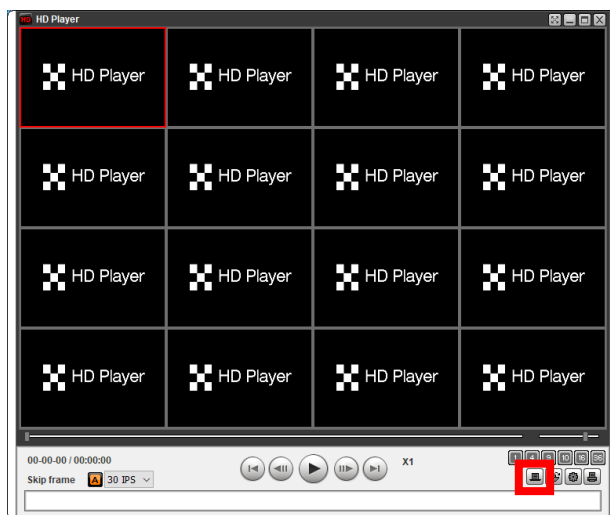

- ⑤バックアップを確認したいデータの日付のフォルダを選択します。

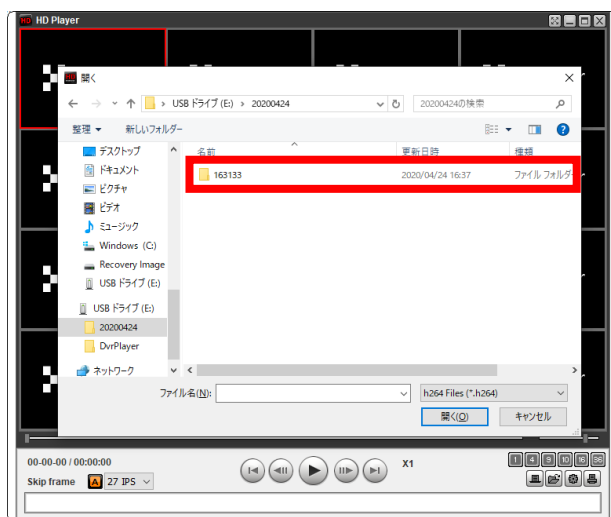

- ⑥該当バックアップデータを選んで開きます。

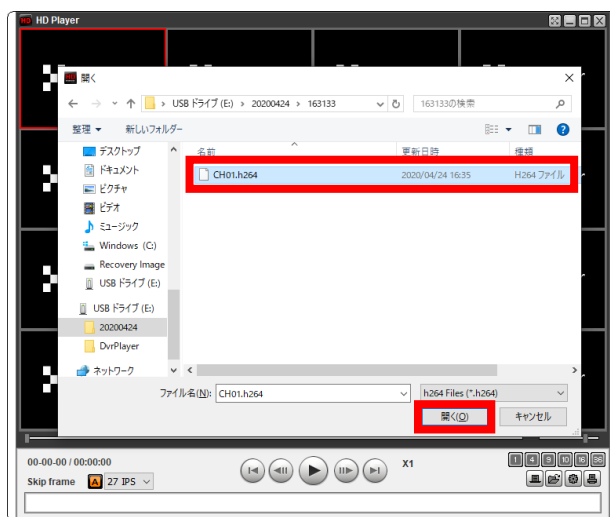


## C. AVI形式の確認方法


- ①バックアップを取ったUSBをPCに接続します。




- ②『USBドライブ』より、バックアップを確認したいデータの日付のフォルダを選択します。

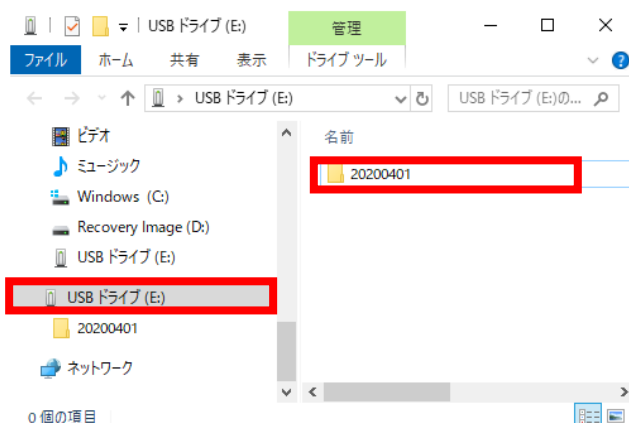

- ③更に、バックアップを確認したいデータの時刻のフォルダを選択します。

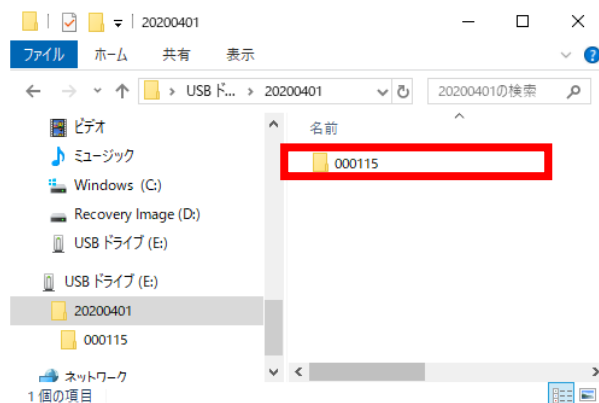

- ④各CHごとにAVIファイルが生成されています。  
WindowsMediaPlayer等、AVIファイルが再生可能なプレイヤーにてバックアップデータを開きます。

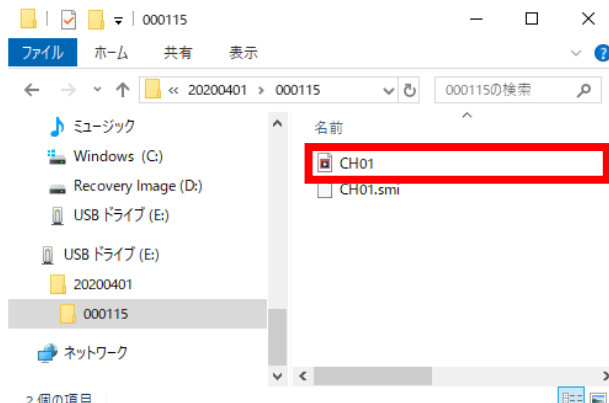


※お使いのプレイヤーによってはバックアップファイルのAVIファイルを開けないことがあります。  
その際は、再生ソフトを変更して再度お試しください。

## D. EXE形式の確認方法


- ①バックアップを取ったUSBをPCに接続します。



- ②『USBドライブ』より、『年月日\_時分秒』のフォルダを選択します。

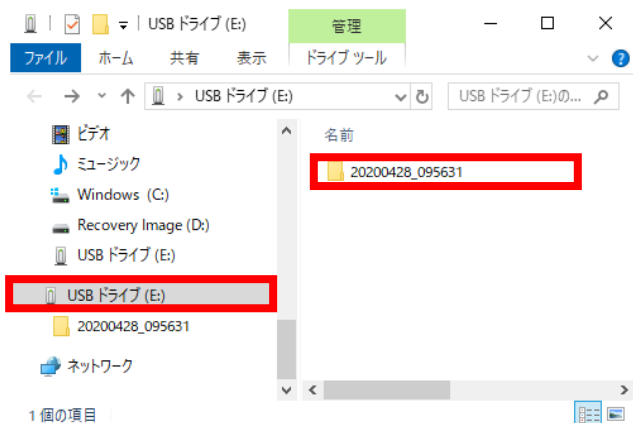

- ③フォルダ名と同名のEXEファイルが入ってるので、これを実行します。

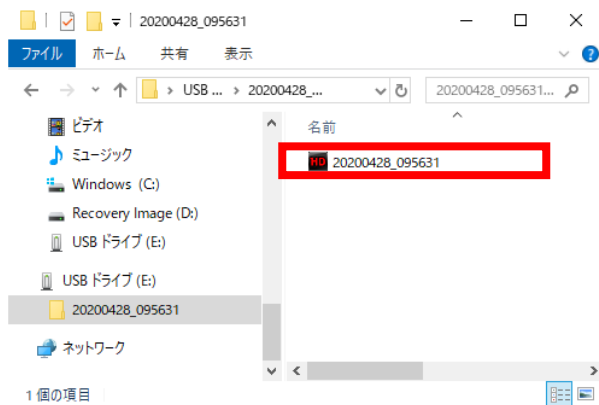

- ④再生ソフトHDPlayerにて、直接、動画ファイルが開かれます。

