

録画機の機能の中でよく利用されるものを簡易取扱説明書にまとめております。

詳細については取扱説明書をお読み下さい。

※この簡易取扱説明書は本体ボタン操作を中心に作成しております。リモコンとマウスでの操作とは異なる箇所がありますのでご注意ください。

バックアップ

A. バックアップ

- 1 本機にUSBフラッシュメモリをセットします。
USBフラッシュメモリが認識されると画面の
下に — アイコンが表示されます。

USBメモリ 差込口



※USBフラッシュメモリは FAT32 でフォーマットしたものをお使いください。セキュリティソフトやパスワードロックがインストールされているUSBフラッシュメモリではバックアップが出来ない場合があります。

開始時間: 2012/06/11 01:00:00
終了時間: 2012/06/11 01:55:23
バックアップチャンネル: バックアップチャンネル
バックアップ先: 日時を左クリックして設定
空き容量:
必要な容量: 計算
開始

- 2 バックアップ設定画面を表示します。
画面を右クリックし、“設定”→“バックアップ”を左クリック
するとバックアップ画面を表示します。

※USBメモリが挿入されていない場合は表示されません。

※オートロック設定が有効になっている場合は、設定
画面の表示にパスワード解除が必要です。

- 3 バックアップ日時を指定します。

開始時間: 2012 / 6 01:00:00
終了時間: 01:55:23
バックアップチャンネル: バックアップチャンネル
バックアップ先: 日時を左クリックして設定
空き容量:
必要な容量:
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
録画データがある日は
赤枠が付いています
取消

画面右上の日時をクリックすると、バックアップしたい期間の
「開始時間」「終了時間」を直接絞り込んで指定できます。
カレンダーが表示されたら、録画データがある“赤枠”表示
のある日付を指定します。

開始時間: 2012 / 6 01:00:00
終了時間: 01:55:23
バックアップチャンネル: バックアップチャンネル
バックアップ先: 日時を左クリックして設定
空き容量:
必要な容量:
- 12 + : - 34 + : - 56 +
各時間を選択して
時刻を入力します
決定 取消
取消

時間の詳細のスライドバーが表示されます。
時間のボックスを左クリックすると、テンキーが表示され、
数値を入力し、「決定」ボタンを押します。

- 4 バックアップチャンネル、バックアップ先を指定します。

- 5 バックアップ設定を保存します。
上記のバックアップ設定完了後、画面を右クリックすると
設定保存を聞いてきますので「はい」を選択します。

設定を保存しますか？

はい

いいえ


- 6 USBメモリの容量確認
“リフレッシュ”ボタンを左クリックすると空き容量の確認ができます。

- 7 バックアップを開始します。
「開始」ボタンを左クリックするとバックアップが始まります。



バックアップ完了すると完了のメッセージ画面が表示されます。
※USBフラッシュメモリはそのまま抜いても構いません。

- 8 バックアップする映像の容量を確認
“計算”ボタンを左クリックするとコピーする映像の容量を確認できます。
※計算ボタンを選択しないとバックアップは開始されません。

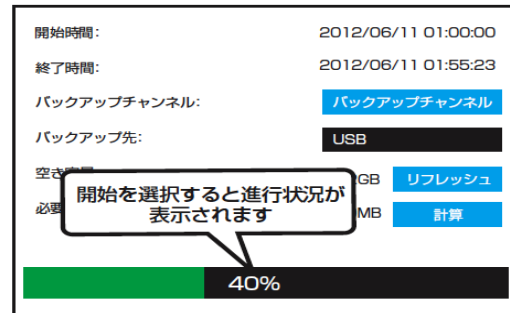

A.バックアップ映像の再生

USBメモリー保存したデータをパソコンで再生することができます。

- 1.パソコンにUSBメモリを接続し、フォルダを開きます。
- 2.フォルダ内にある再生ソフト【ifileplaypack(.exe)】をダブルクリックして起動します。



- 1 再生するファイルを開きます。
再生ファイルの名前は[年月日_時間(.irf)]で表されます。
例
【20100510_165609(.irf)】
年月日 時間
- 2 画面表示種類を選びます。
全画面・4・6・9・10・12・16分割表示から選べます。
- 3 フルスクリーン表示
PCのモニター全体に表示します。もう一度押すと元のサイズに戻ります。
- 4 スナップショット
再生中の映像から画像(BMPファイル)を作成。
※デスクトップに[snapshot]フォルダが作成され、その中に画像ファイルが作成されます。
- 5 スナップショット保存先の設定
デスクトップ以外に保存先を変更することができます。保存先のフォルダを指定します。
- 6 再生中に使用するボタン

アイコン	動作内容
	再生、再生スピードを通常速度に戻します。
	押すごとに早送りスピードが変わり、画面に速度が表示されます。 (標準)→2 →4 →8 →16 →32 →64
	押すごとに早戻しスピードが変わり、画面に速度が表示されます。 (標準)→2 →4 →8 →16 →32 →64
	一時停止 (静止画表示)
	再生を停止します。