

録画機の機能の中でよく利用されるものを簡易取扱説明書にまとめております。

詳細については取扱説明書をお読み下さい。


※この簡易取扱説明書は本体ボタン操作を中心に作成しております。リモコンとマウスでの操作とは異なる箇所がありますのでご注意ください。


再生・検索


録画されている映像を検索して再生することができます。


- (A)リアルタイム再生 一番あたらしい映像を再生します。
 (B)イベント検索再生 モーション検知した映像をリストから選択し、再生します。
 (C)日時検索再生 カレンダーから選択して再生します。

A.リアルタイム再生

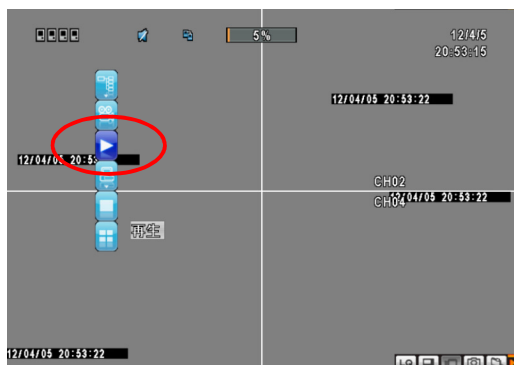



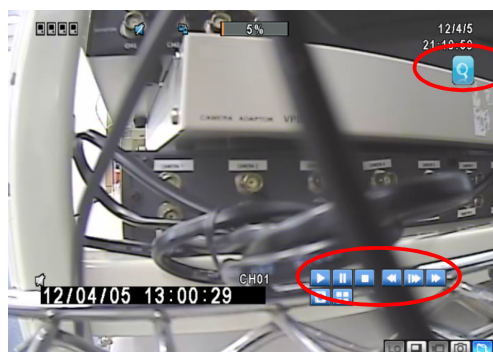



















- ①ライブ映像を監視中、または録画中に画面上を右クリックして  再生アイコンをクリックすれば最新の録画データを再生します。



- ②再度  停止アイコンをクリック、または画面を右クリックで停止します。

※録画再生を同時に行っている時は、録画の停止はできません。
録画を停止する際は、再生を停止してから録画を停止してください。


【アイコンの説明】

画面上のボタン	リモコンのボタン	詳細
		録画データの再生、一時停止中や巻戻し、早送り再生の状態から通常速度の再生に戻る時にも使用します。
		再生の一時停止
		再生を停止 ※検索再生中は検索画面のトップに戻ります
		巻き戻し(×2,×4,×8,×16,×32,×64)
		早送り(×2,×4,×8,×16,×32,×64)
		コマ送り(×1/2,×1/4,×1/8)
		1画面表示になります。クリックすると次のカメラ映像に切り替わります。 リモコン操作の場合はテンキー、もしくは“決定”ボタン  で切り替えができます。
		4分割画面表示に切り替わります。
		ズームモードになります。マウス操作の場合クリックすると子画面が表示されます。子画面の中の四角の枠を拡大したい場所にドラッグします。子画面の下の倍率バーをドラッグすることにより拡大率を変更できます(最大8倍) リモコンでの操作は十字キーで子画面の中の枠を動かします。拡大倍率の変更はズームボタン  を押すことに変更されます。 ズームモードの解除は再度  ボタンをクリックします。リモコンは“ESC”ボタン  を押します。


B. イベント検索再生



- ①画面を右クリックして
“設定”→“検索設定”を選択します。

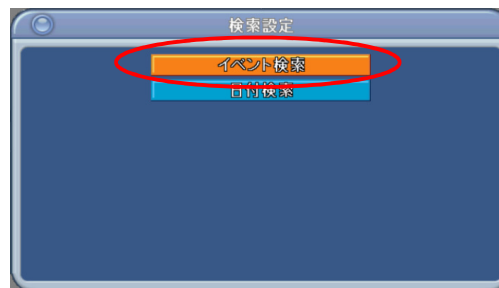

- ②「検索設定」画面で、“イベント検索”ボタンをクリックします。

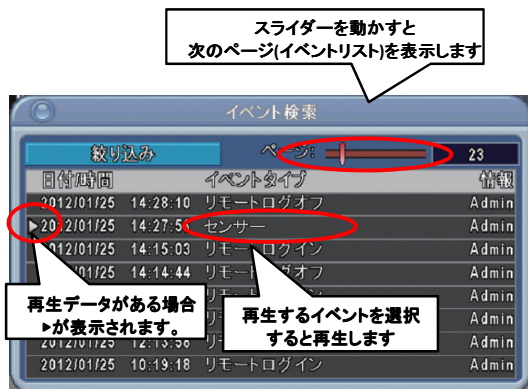


- ③イベントリストが表示されます。
再生したいイベントをクリックすると映像が再生できます。


※再生する録画データがない場合は選択できません。
再生するデータがある場合は“▶”が年月日の左に表示されます。
(左図参照)

※画像を右クリック、または停止アイコンを左クリックすると再生画面からイベント検索画面に戻ります。


[イベントの絞り込み]

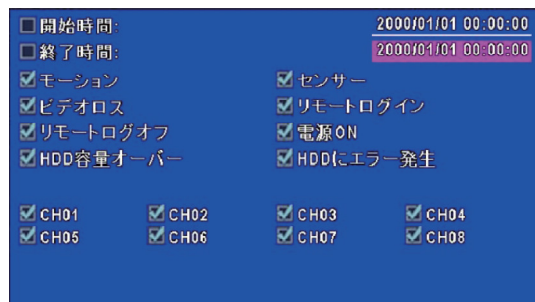


- ①イベント検索画面、右上にある「絞り込み」ボタンを押すと絞り込みの詳細設定画面が表示されます。

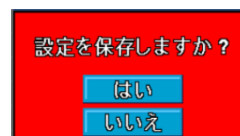

- ②絞り込み項目をチェック完了後、画面を右クリックで設定保存を聞いてきます。
「はい」を選択すると、絞り込み検索結果が表示されます。

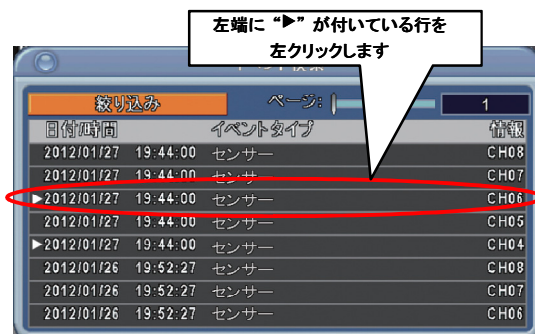

- ③表示された検索結果一覧から“▶”が左端についている行を左クリックすると映像が再生されます。

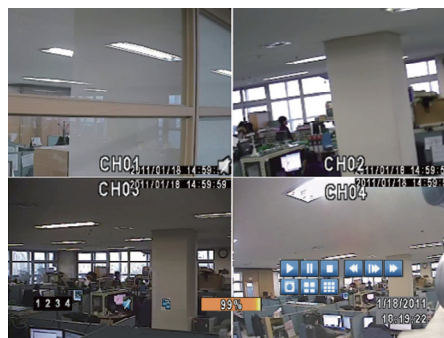


- ④選択したイベントの映像データが再生されます。

※再度イベント検索画面に戻る場合は画面を右クリック、もしくは画面上の“停止”ボタンを左クリックします。
リモコンの場合は“停止”ボタンを押します。

C.日時検索再生



- ①画面を右クリックして
“設定”→“検索設定”を選択します。

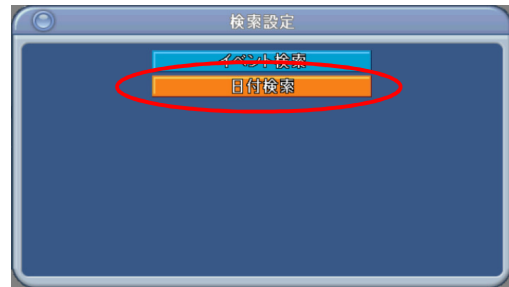


- ②「検索設定」画面で、“日付検索”ボタンをクリックします。



- ③見たい日付(年・月・日)を選択します。

※録画データがある時は赤枠で表示、無い場合は
「録画データがありません」と表示されます。

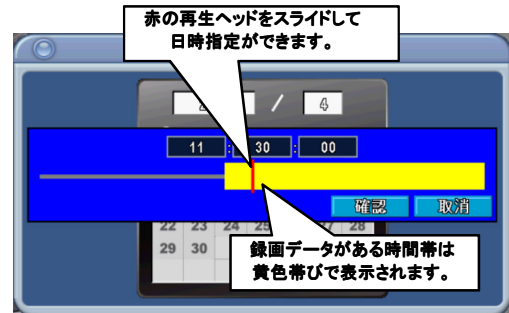

- ④時間帯を表すスライドバーが表示されたら、見たい映像の
開始日時を赤い再生ヘッドを直接スライドして指定するか、
もしくは数値で直接入力します。
「確認」ボタンを選択すると選択した日時からの映像データ
を再生します。



- ⑤再検索する場合は、画面を右クリック、もしくは
“停止”ボタンを左クリックします。
リモコンの場合は、“停止”ボタンを押します。