PF-RA304シリーズ 簡易取扱説明書

録画

PF-RA304では4つのモードで録画を行う事が出来ます。

(A) 手動録画
(B) 常時録画　(スケジュール録画)
(C) モーション録画　(スケジュールモーション録画)
(D) センサー録画　(スケジュールセンサー録画)

録画時の画面表示について

(A)
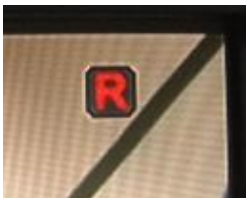

R
手動録画

(B)

C
常時録画

(C)

M
モーション録画

(D)

S
センサー録画

A.手動録画

録画ボタン

録画ボタンを1回押すと、手動録画開始となります。
(手動録画状態で再度録画ボタンを押すと、手動録画を終了します。)
また、マウス右クリックのメニューからも設定が可能です。

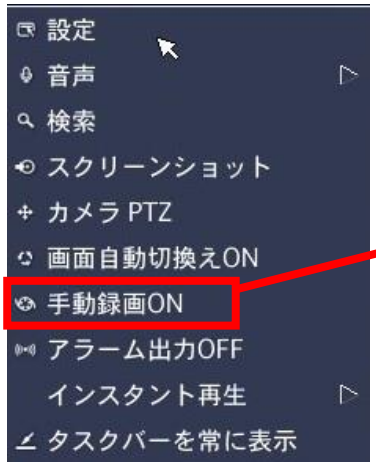

手動録画を開始

手動録画を停止

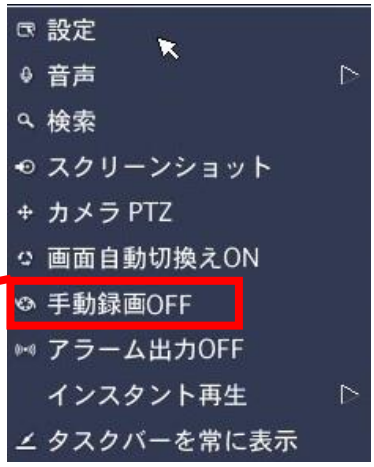

B.常時録画

①メインメニューより『録画』を選択して下さい。

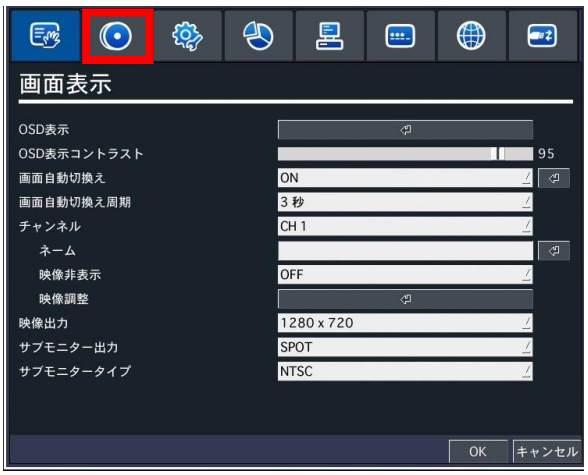

②常時録画設定をするカメラCHを選択して下さい。

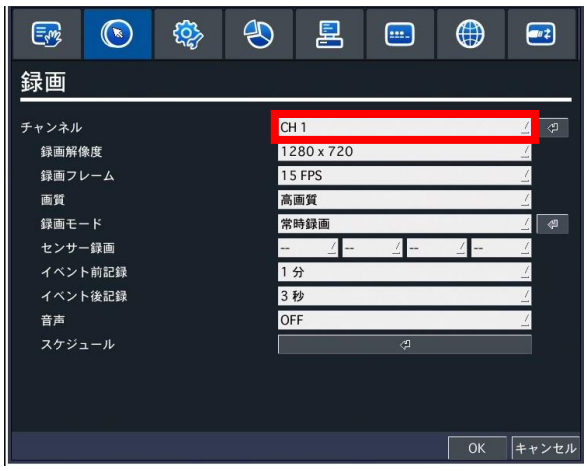

③録画モードより常時録画を選択し、OKボタンより設定を保存して下さい。

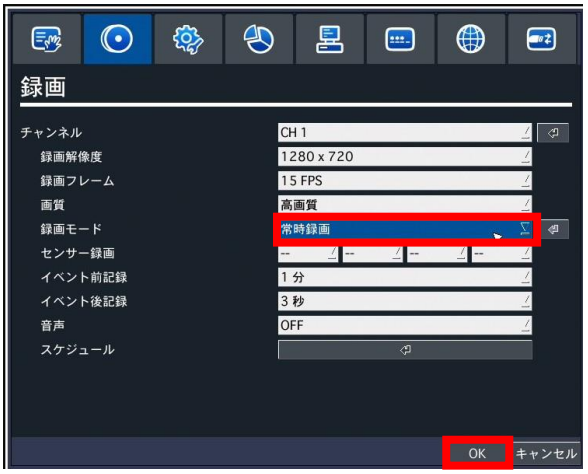

C.モーション録画

①メインメニューより『録画』を選択して下さい。

②モーション録画設定をするカメラCHを選択して下さい。

③録画モードよりモーション録画を選択し、OKボタンより設定を保存して下さい。

※イベント前記録にて
モーション発生時、何分・何秒前から録画を開始するか選択できます。
（選択肢：OFF/15秒/30秒/1分/3分/20分）

※イベント後記録にて
モーション発生後からの録画時間の指定ができます。
（設定範囲：10秒～30秒、60秒）

D.センサー録画

センサー入力端子接続方法

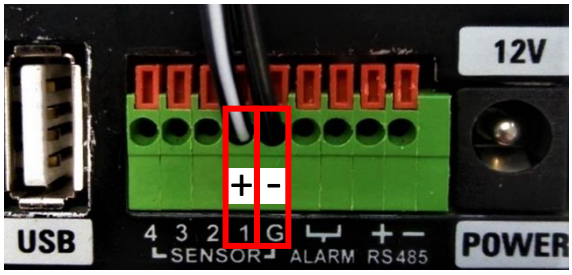

・センサー機器のプラス線をSensorの『1』に、
マイナス線を『GND』に接続します。

※複数台センサー機器を接続する場合は、
プラス線を2～4部分に接続して下さい。
この時、マイナス線は全て『GND』に接続します。

①メインメニューより『録画』を選択して下さい。

②センサー録画設定をするカメラCHを選択して下さい。

③録画モードよりセンサー録画を選択して下さい。

④センサー機器を接続した
センサー入力番号を選択して下さい。

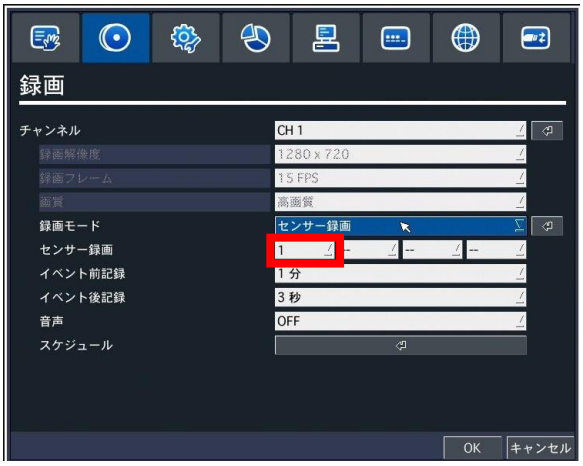

⑤デバイス項目を選択して下さい。

⑥センサー項目よりセンサー入力番号を選択して下さい。
接続したセンサー機器の仕様により
“NORMAL OPEN”・”NORMAL CLOSE”を選択し、
設定を保存して設定完了です。

E.スケジュール録画

①メインメニューより『録画』を選択して下さい。

②スケジュール録画設定をするカメラCHを選択して下さい。

③録画モードよりスケジュールを選択し、更にスケジュール設定を行います。

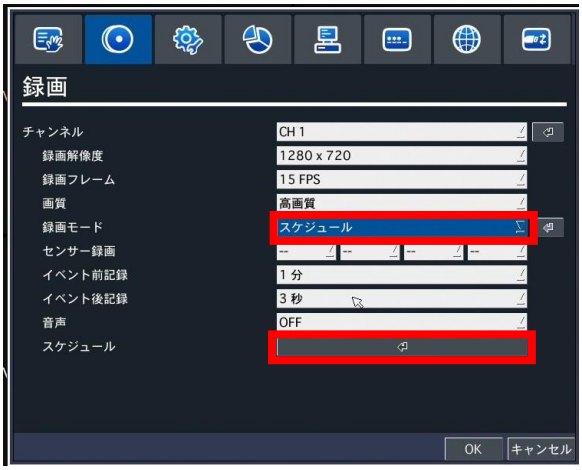

④スケジュール設定をおこなう録画モードを選択して下さい。

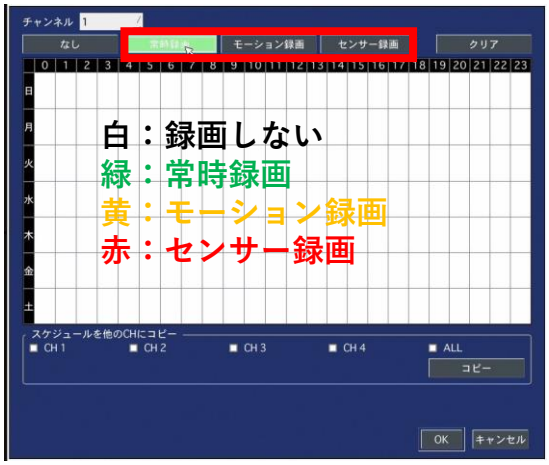

⑤録画モードを選択した後に、録画する”曜日”と”時間”を選択するとマスの色がかわります。
ＯＫを選択して設定完了です。
(ドラッグすることで範囲指定が可能です。)

※”曜日”や”時刻”をクリックすると、縦軸及び横軸を一括で設定できます。
また、左上の原点をクリックすると全範囲に対して指定が可能です。

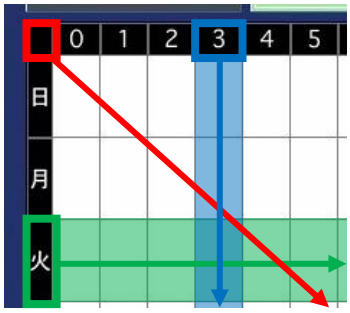

全範囲
時刻(縦軸)
曜日(横軸)
を一括で指定。

※各チャンネルのスケジュール設定は個別に行います。
設定は他のCHにコピーすることも可能です。

Ｆ.録画解像度、録画コマ数、画質設定

①メインメニューより『録画』を選択して下さい。

②スケジュール録画設定をするカメラCHを選択して下さい。

③モーションやセンサーを設定し、反応した時だけ録画する　→Ｆ-1へ
モーションやセンサーを設定し、反応していない時も録画したい　→Ｆ-2へ

Ｆ-1. Ｂ．常時録画、Ｃ．モーション録画、Ｄ．センサー録画の場合

④録画解像度、録画フレーム、画質項目より選択し、ＯＫボタンより設定を保存し設定完了です。

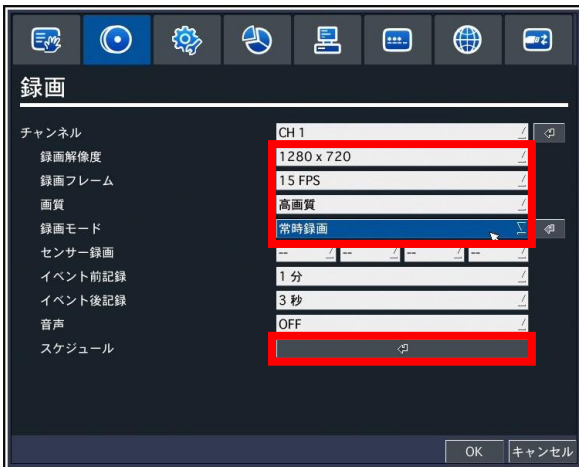

※スケジュール設定をおこなう録画モードに設定を適用する場合、各録画モードを個別に設定し、保存しておきます。

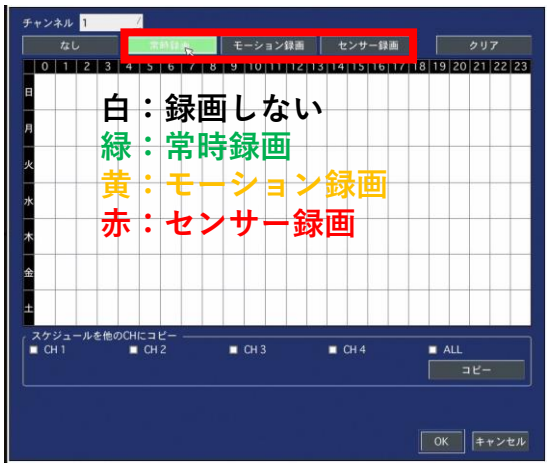

Ｆ-2. Ｃ．モーション録画、Ｄ．センサー録画に常時録画を組合わせる場合

④録画モードの右側の ⏎ マークより、録画モードの詳細設定に入ります。
※画像はモーション録画の場合です。

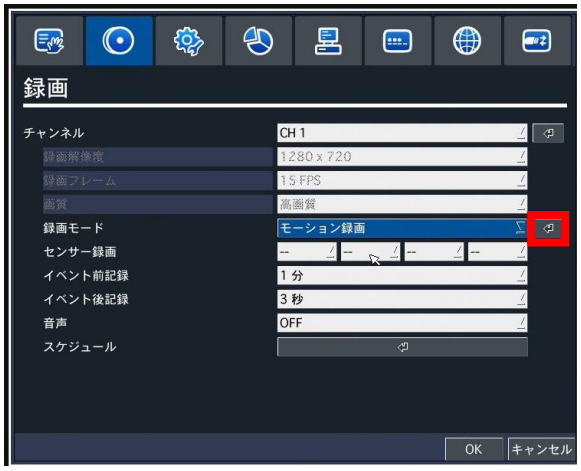

⑤常時＋モーションの設定にすることでモーション発生時はモーションの録画、非発生時は常時の設定で録画します。
※センサー録画の場合も同様です。