

# JS-CW5040S

5メガピクセル  
屋外IRバレット型  
ネットワークカメラ

簡易マニュアル



取扱説明書


**JAPAN SECURITY SYSTEM**  
Safety and trust keep to the future

## ご使用になる前に

安全および製品の故障を防ぐため、本装置をご使用になる前に下記の内容を必ず熟読した後お使いください。製品を正しく使うことで使用者の安全を保護し、財産上の損害などを防止するための内容であるため、必ずお読みになった上正しくお使いください。

- 製品を運搬、または設置する時に衝撃を与えないでください。
- 振動や衝撃がある所に設置しないでください。  
故障の原因となります。
- 製品の動作中には、製品を動かしたり移動しないでください。
- 清掃をする時は電源を切った後、必ず乾いた布で拭いてください。
- 水または湿気などの防水対策が施されていない場所には置かないでください。
- 電源コード部を引っ張って抜いたり、濡れた手で電源プラグに触らないでください。
- 電源コードの上に重い物を置かないでください。  
破損した電源コードを使うと、火災および感電につながる恐れがあります。
- 予想できない停電による製品の破損を防止するため、UPS (Uninterruptible Power Supply、無停電電源供給装置)のご利用をお勧めします。  
関連内容は、UPS代理店でお問い合わせください。
- 本装置内部の一部は感電する恐れがあるため、カバーを開けないでください。

- 電池は必ず同一規格のものを使用してください。同一規格以外のものを使用すると爆発の恐れがあります。
- 壁や天井などに設置する際は、安全にしっかりと固定し、適正温度を保持してください。  
空気が循環しない密閉された空間に設置すると、火災の原因となります。
- 故障および感電の恐れがある温度変化が激しい所や湿気が多い所を避け、接地されていない電源コード及び電源拡張ケーブル、被覆がむけた電源コードを使わないでください。
- 雷の発生が多い地域は雷保護装置のご使用をおすすめします。
- 本装置から異様な匂いがしたり煙が出たら、直ちに電源を切って購入先まで連絡してください。
- 湿度に注意してください。  
本機の設置は、湿度の低いときに行ってください。降雨時や湿度の高いときに設置を行うと、内部に湿気がたまりレンズが曇ることがあります。
- 警告：本製品では赤外線が放出されます。IR LEDを直接見ないでください。



本文書の内容は予告なく変更する場合があります。

本製品は取扱説明書に従った正しい使い方をしてください。記載されている警告・注意事項を遵守しなかったり、不当な使い方をすると、本製品の破損や故障、人への危害、財産の損害を招く可能性があります。これらにより発生した損害は、当社では責任を負いかねます。

本機には一部のオープンソースを使用したソフトウェアが含まれています。ライセンスポリシーに基づくソース公開の対応可否によって、該当ソフトウェアのソースコードを希望する場合は提供受けることができます。詳細内容は設定メニューの「システム – 一般」の項目でご確認をお願いします。本製品はUniversity of California, Berkeleyが開発したソフトウェア及びOpenSSL Projectが開発したOpenSSL™ツールキット用のソフトウェアを含めております。また、この製品はEric Young (eay@cryptsoft.com)が作成したソフトウェアを含めております。

本製品は下記URLに掲載されている特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。  
[patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

## 付属品の確認

製品を購入したら梱包を解体し、下記の付属品がすべて含まれているか確認してください。

項目		
カメラ本体×1	インストールCD (ソフトウェア、取扱説明書) ×1	クイックガイド (簡易マニュアル) ×1
サンシールド×1	サンシールド固定ねじ×1	RJ45防水ゴムリング、RJ45コネク タ保護カバー、ケーブル防水ゴムリ ング、RJ45コネクタ・バックカバ ー×各1
固定用ねじ・アンカープラグ×各4	ブッシング×4	保証書×1



CD-ROMには次の各種取扱説明書(PDFファイル)、ソフトウェア等が収められています。

【取扱説明書】設置マニュアル(js-cw5040s\_im\_verX.XX.pdf)

【取扱説明書】運用マニュアル(js-cw5040s\_om\_verX.XX.pdf)

【取扱説明書】簡易マニュアル(js-cw5040s\_qg\_verX.XX.pdf)

【取扱説明書】JSS遠隔監視システム(JSS-RMS\_manual\_verX.XX.pdf)

【取扱説明書】統合ネットワークインストールツール(JSS-TOOL\_manual\_verX.XX.pdf)

【ソフトウェア】JSS遠隔監視システム(JSS-RMS)

【ソフトウェア】統合ネットワークインストールツール(JSS-TOOL)

※取扱説明書はPDFファイルのため、Adobe Acrobat Readerが必要です。

## 各部分の名称

- ☑ 初期パスワードはありません。初回ログインは必ずパスワード登録が必要です。

設定したパスワードは絶対に忘れないようにしてください。


パスワードを忘れると初期化の為、工場への返送が必要になります。

電子メールアドレス登録は、パスワード紛失の際に、パスワード再設定の認証番号を発行するために必要です。メールアドレスは必ず入力し、設定したメールアドレスを忘れないようにしてください。

- ☑ 各部分の名称に関する詳しい内容は取扱説明書をお読みください。


## 各部分の名称

### 本体

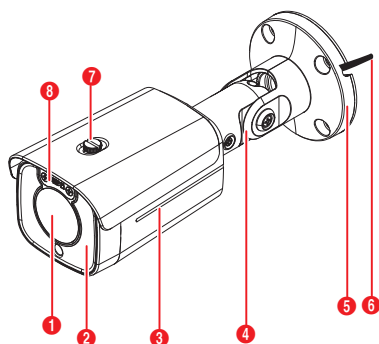

①	レンズ
②	IR LED
③	本体
④	スタンド
⑤	下部カバー
⑥	ケーブル
⑦	サンシールドネジ穴
⑧	SDメモ리카ードスロット、ファクトリーリセットボタン

### ケーブル

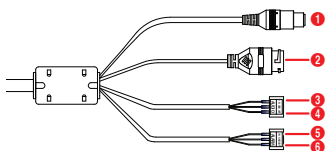


①	電源接続 (赤色ケーブル)
②	ネットワークポート
③	オーディオ入力
④	オーディオ出力
⑤	アラーム入力
⑥	アラーム出力


## 設置

### SDメモ리카ードを挿入する

- 1 電源を切り、レンズ上部のネジを反時計回りに回して外した後、蓋を取り外します。

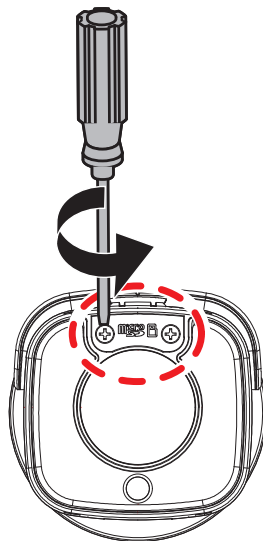


- 2 スロットにSDメモ리카ードを挿入する時、「micro SD」が印刷された面を上向きにします。

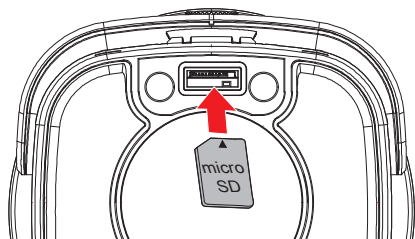

microSDのロゴは、SD-3C、LLCの登録商標です。 



- スロットからSDメモ리카ードを取り外す時は、SDメモ리카ードの端部分を少し押してください。

- 3 レンズの上に蓋をかぶせた後、ネジを時計回りに回して締めます。

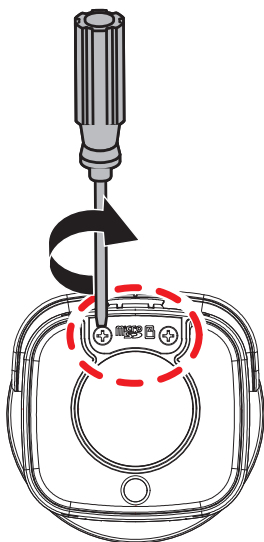


- SDメモ리카ードスロットの蓋を外した場合は、必ずネジで確実に締めつけてください。蓋がしっかり締めつけられていない場合防水性能が確保できず、浸水等が発生する可能性があります。


## 防水キャップを設置する

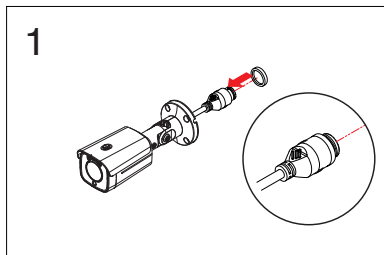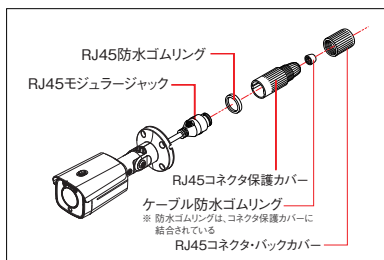

- 1 円型のゴムリング(シリコンゴム)をRJ45ジャックにはめます。

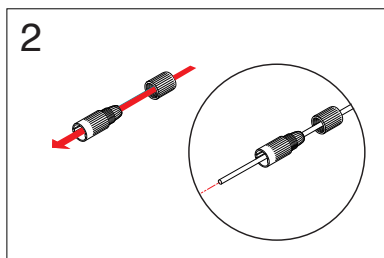


- 2 ネットワークケーブルにRJ45コネクタ保護カバーとRJ45コネクタ・バックカバーの順番に通します。

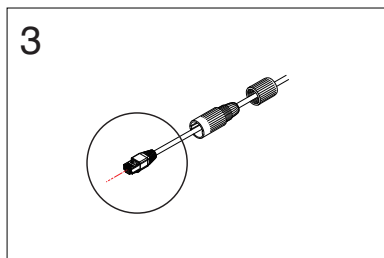


- 3 ネットワークケーブルにプラグポート作業を行います。

4

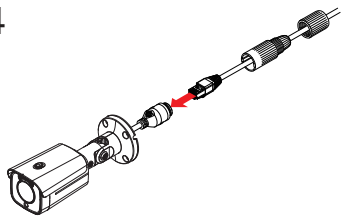


- 4 プラグポートとRJ45モジュージャックを接続します。

5

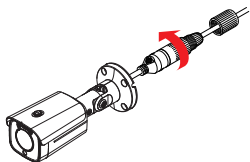

- 5 RJ45モジュージャックとRJ45コネクタ保護カバーを接続し、回転して固定します。

6

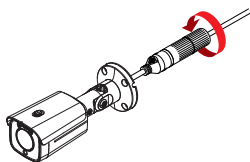


- 6 RJ45コネクタ保護カバーとRJ45コネクタバックカバーを接続し、回転して固定します。

- ☑ ケーブルを強く引っ張ったり、負荷をかけると防水キャップが外れる恐れがあり、製品の防水性能を維持できなくなりますのでケーブルの取り回しにはご注意ください。

## 設置する




- 壁または天井の補強工事が必要かどうか確認してください。壁または天井がカメラを支えられるだけの強度がないと、カメラが落下することがあります。
- カメラを直射日光があたる場所に設置すると製品に悪影響が出る恐れがありますので涼しいところに設置してください。

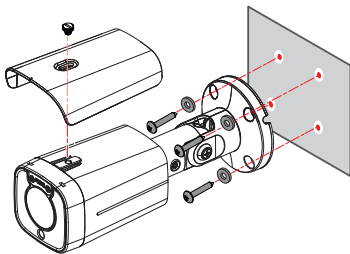

- 製品と一緒に提供されるネジを利用して、カメラのサンシールドをカメラに固定します。
- 製品に付属のネジ (4) とブッシング (4) を利用して、下のカバーを壁や天井に固定します。
- スタンドを曲げてカメラの角度を調節します。詳しい内容は**角度調整部分**をお読みください。
- 外部装置、ネットワーク及び電源アダプタを接続します。
- 電源を印加します。

## 角度調整

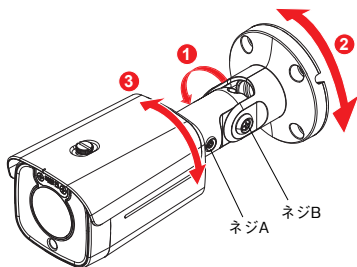

- |   |           |
|---|-----------|
| ① | 垂直(チルト)方向 |
| ② | 水平(パン)方向  |
| ③ | レンズ方向     |

## 製品の仕様




本製品の仕様は、製品の改良のため、事前予告なしに変更されることがあります。

仕様	
イメージセンサ	1/2.8 インチ 5MP CMOS センサ
画像解像度	最大 2592 × 1944
走査方式	プログレッシブスキャン
レンズ	f=3.0-13.5mm (モータライズドバリアフォーカル)、F1.4 ~ 3.2、DC オートアイリスレンズ
画角	[5MP] 水平: 約 31 ~ 91 度、垂直: 約 23 ~ 66 度、対角: 約 38 ~ 120 度 [4MP] 水平: 約 31 ~ 91 度、垂直: 約 17 ~ 49 度、対角: 約 35 ~ 107 度
最低被写体照度	カラー: 0.15 lx @F1.4、白黒: 0 lx (赤外線 LED 点灯時)
ダイナミックレンジ	120dB (True WDR)
電子シャッター	自動 / 手動 (1/30 ~ 1/10,000)、フリッカレス、スローシャッター (1/7.5、1/15)
デイ / ナイト機能	IR カットフィルタ (自動スイッチ)
赤外線照射距離	最大 約 30m
機能	ホワイトバランス(AUTO、マニュアル、プリセット)、シャープネス(JSS遠隔監視システムからのみ操作)、露補正、2DNR(常時ON)/3DNR(レベル設定可)、逆光補正、ブライバシマスキング、動体検知、タンパリングアラート、トリップゾーン、オーディオ検出、オーディオアラーム
画像圧縮方式	H.265、H.264 (MP)、M-JPEG
ビットレート制御	H.265 - CBR / VBR、H.264 - CBR / VBR
最大フレームレート	4:3 mode : 30fps : 2592 × 1944 (WDR) 16:9 mode : 30fps : 2592 × 1456 (WDR)
音声圧縮方式	ADPCM 16K、G.726、G.711 u-Law、G.711 a-Law
対応解像度	4:3 : 2592 × 1944、1920 × 1440、1280 × 960、640 × 480 16:9 : 2592 × 1456、1920 × 1080、1280 × 720、640 × 360
ストリーミング数	4
ONVIF 対応	Profile S、T (ver21.06)
イーサネット	RJ45 (10 / 100 BASE-T)
オーディオ入出力	入力 (ライン) : × 1 / 出力 (ライン) : × 1
内蔵マイク	—
アラーム入力	1TTL、NC/NO Programmable、4.3V (NC) or 0.3V (NO) threshold、DC5V
アラーム出力	1TTL open collector、最大負荷: 30mA、最大電圧 DC5V
外形寸法 / 質量	約 86.5 (幅) × 81.9 (高) × 251.5 (奥) mm / 約 1,029g
使用温度範囲	- 40℃ ~ +55℃ (湿度: ~ 90% ※結露しないこと)
電源 / 消費電力	DC12V・1.1A / 最大 約 13.2W、PoE (IEEE 802.3af、Class 3) / 11W
IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10
対応メモリーカード (別売)	microSD/SDHC/SDXC メモリーカード Class6以上 最大512GB ※Class10 (U1/V10) 以上を推奨
同梱物	カメラ本体×1、インストールCD(ソフトウェア、取扱説明書)×1、クイックガイド(簡易マニュアル)×1、サンシールド×1、サンシールド固定ねじ×1、RJ45防水ゴムリング・RJ45コネクタ保護カバー・ケーブル防水ゴムリング・RJ45コネクタ・バックカバー×各1、固定用ねじ・アンカープラグ×各4、ブッシング×4、保証書×1

### 外形寸法図

単位: mm

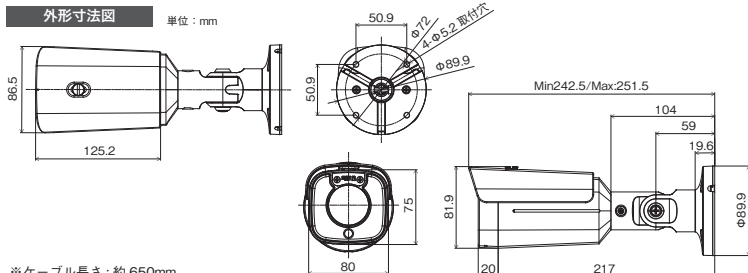

※ケーブル長さ: 約 650mm

## アフターサービスについて

この製品は「保証書」を別途添付しております。所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

### ■ 保証について

正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書記載内容により、お買い上げの販売店（または工事店）が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。

●保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●本製品が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

### ■ 定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検の実施をおすすめします。詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

### ■ 万一故障が発生した場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

本製品は当社保証規定に基づいて保証させていただいております。

### 修理を依頼されるときは

下記事項をお買い上げ販売店にご連絡ください。

- ① 故障の状況（できるだけ詳しく）
- ② 品名と品番（5メガピクセル 屋外IRバレット型 ネットワークカメラ【JS-CW5040S】）
- ③ お買い上げ年月日（保証書に記入）
- ④ 製造番号（保証書に記入）
- ⑤ お名前、おところ、電話番号

**JAPAN SECURITY SYSTEM**  
Safety and trust keep to the future

[www.js-sys.com/](http://www.js-sys.com/)

株式会社 日本防犯システム

〒105-5111 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館 11階  
本製品の仕様は製品の質を高めるために事前の予告なく変更される場合があります。

ご購入元メモ欄